

SUPORTE ECO TELESCÓPICO

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROJETELAS




Descrição dos modelo:

- Sistema de inclinação (aproximadamente 15°) através de molas
- Hastes móveis
- Passagem interna para cabos
- Regulagem de altura conforme a necessidade
- Pintura eletrostática na cor branca
- Canopla de acabamento
- Garantia de 6 meses
- Acompanha kit de instalação.

Projetas Indústria e Comércio Ltda
Rua Rego Barros, 1.146
Jd. VI. Formosa - SP
PABX 11 2783.1084


SUPOORTE ECO - VISÃO GERAL

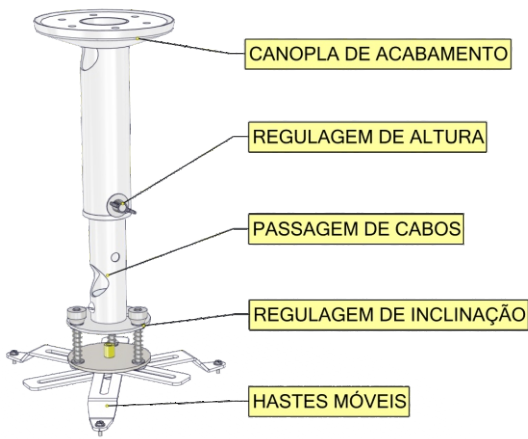

DIMENSÕES:

MODELO CÓDIGO	SUPOORTE				CARGA (Kg)	PESO - Kg
	A	B	D	IN		
A-ST40	300	400	320	10°	10	2,4
A-ST60	400	600	320	10°	10	2,7
A-ST80	500	800	320	10°	10	3
A-ST100	600	1000	320	10°	10	3,3
A-ST150	900	1500	320	10°	10	4,1
A-ST200	1100	2000	320	10°	10	4,9


DESENHO TÉCNICO:

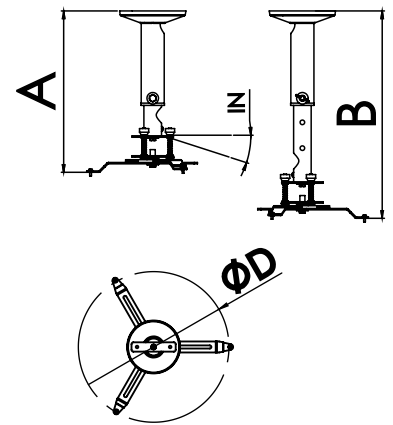

MONTAGEM


PASSO 1.0

Para começar a instalação do suporte de projetor modelo ECO, retire a base de fixação, soltando a porca sext. 5/16.

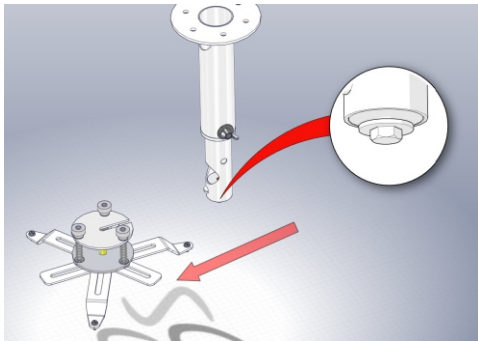


PASSO 1.1

Efetue a fixação da base do suporte, utilizando parafusos 1/4X2" rosca soberba e arruela 25X8X2.

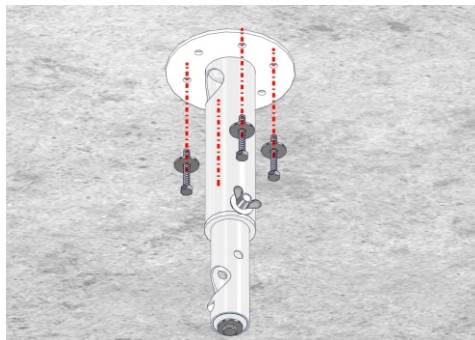


PASSO 1.2

Solte os parafusos da regulagem de altura e instale a canopla juntamente com a trava da canopla, conforme a imagem.

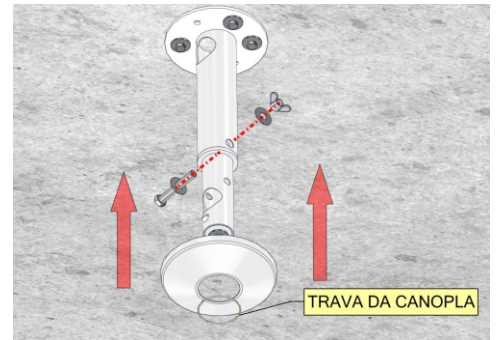


PASSO 1.3

Faça a passagem de cabos conforme a necessidade, mantenha a canopla faciado ao acabamento do local (gesso) e a trava da canopla segurando por baixo.

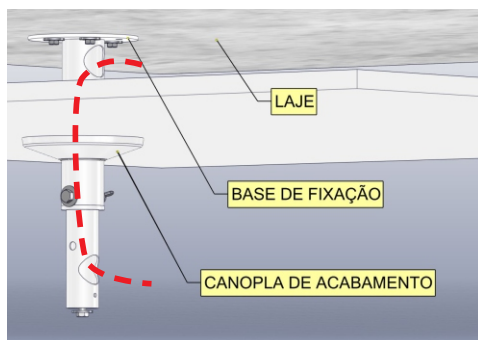


PASSO 1.4

Para fixar o projetor, utilize os parafusos que acompanham no kit de instalação. Parafusos M4x12 fenda e arruelas 3X16 lisa.

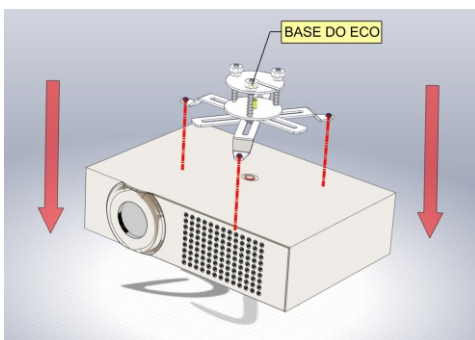


PASSO 1.5

Regulagem de inclinação por meio de molas, travadas por knobs.

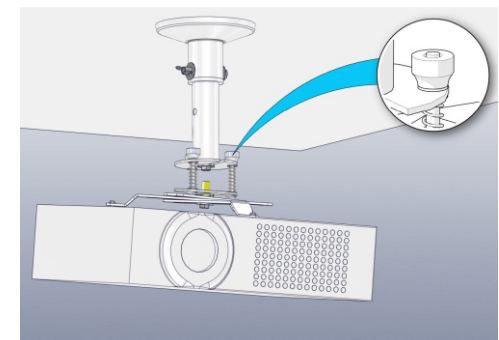

PASSO 1.6

Para regular a altura do suporte utilize os parafusos que fixam o tubo superior com o inferior.

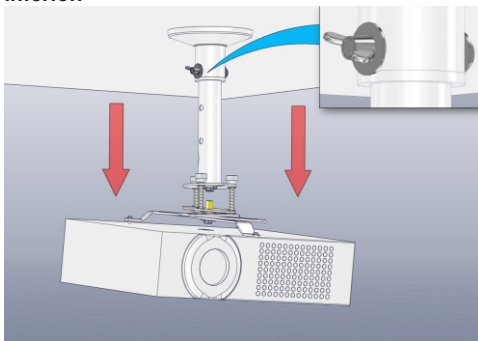

PASSO 1.7

Instalação do suporte finalizada.

