

MANUAL DE INSTALAÇÃO

FLAP DE TV 32" ATÉ 65" ABERTURA 2022

PROJETELAS



MOTORIZAÇÃO

- Motor DC 24V super silencioso

ACABAMENTOS

- Caixa em aço carbono com altura de 165 mm
- Pintura eletrostática preta
- Tampa de acabamento fosco
- Moldura de acabamento em alumínio

RECURSOS


- Suporte com auto inclinação de 15°
- Suporte com ajuste de altura
- Suporte de TV 32"- 65", para VESA de 100X100 ATÉ 600X400;
- Passagem interna de cabos
- Movimento suave
- Micro chave de segurança

GARANTIA
(01) Ano

Projetalas Indústria e Comércio Ltda
Rua Rego Barros, 1.146
Jd. Vl. Formosa - SP
PABX 11 2783.1084

ATENÇÃO


NÃO FAÇA ALTERAÇÕES NA MOLDURA E NA TAMPA DE ACABAMENTO DO FLAP
TAMPA DE ACABAMENTO DE MADEIRA PODE CAUSAR DANOS NO FLAP
POIS ULTRAPASSA O LIMITE DE PESO SUPORTADO PELO FLAP

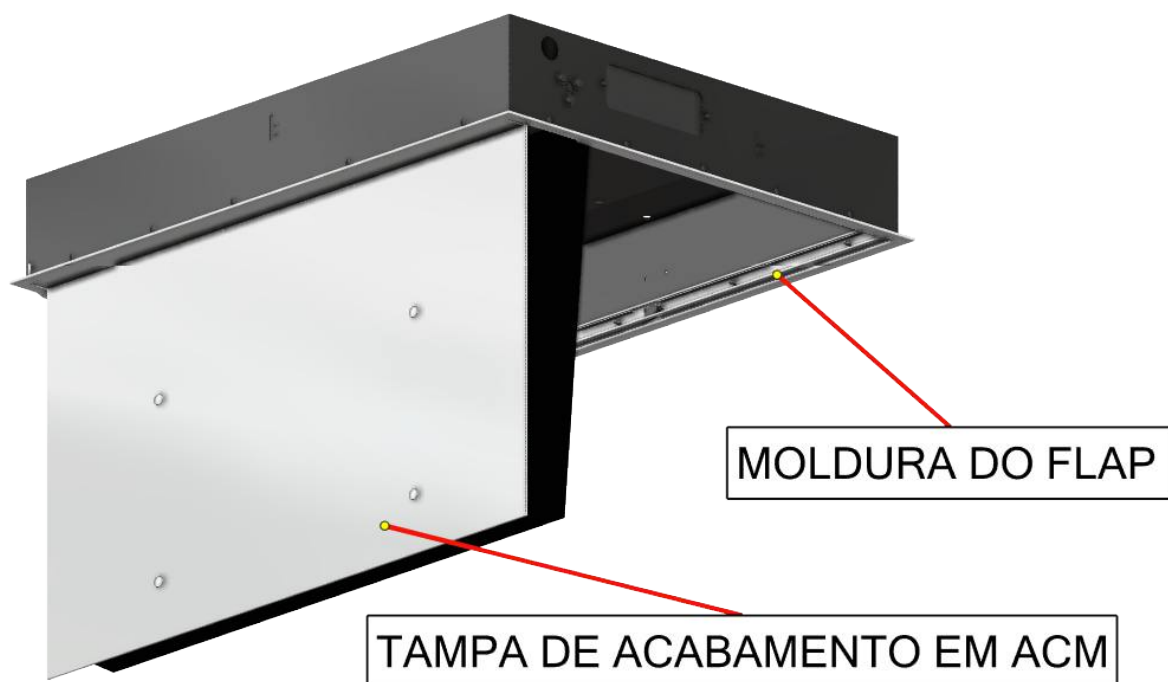


O FLAP TV POSSUI RECURSO DE AUTO INCLINAÇÃO PARA QUANDO O MESMO ESTIVER ABERTO A TV PERMANECERÁ INCLINADA EM 15°.

QUANDO O FLAP É ACIONANDO PARA FECHAR, A TV AUTOMATICAMENTE RETORNARÁ NA POSIÇÃO DE SEGURANÇA PARA NÃO COLIDIR COM A CAIXA DO FLAP.


NÃO APERTE O PARAFUSOS DO REGULADOR DE INCLINAÇÃO, COM O REGULADOR TRAVADO E SEM AJUSTE A TV PODE COLIDIR COM A CAIXA DO FLAP.

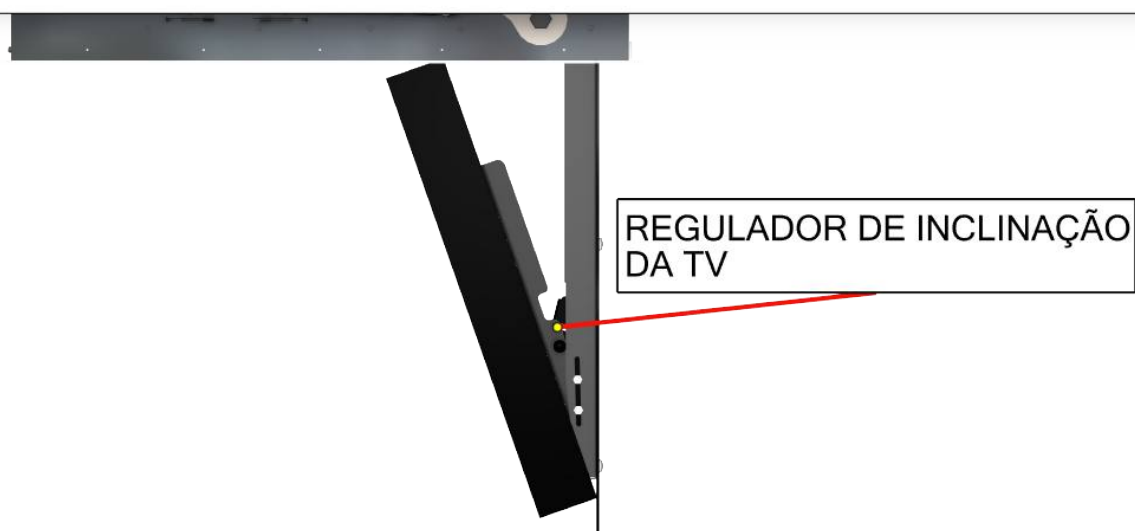

MEDIDAS

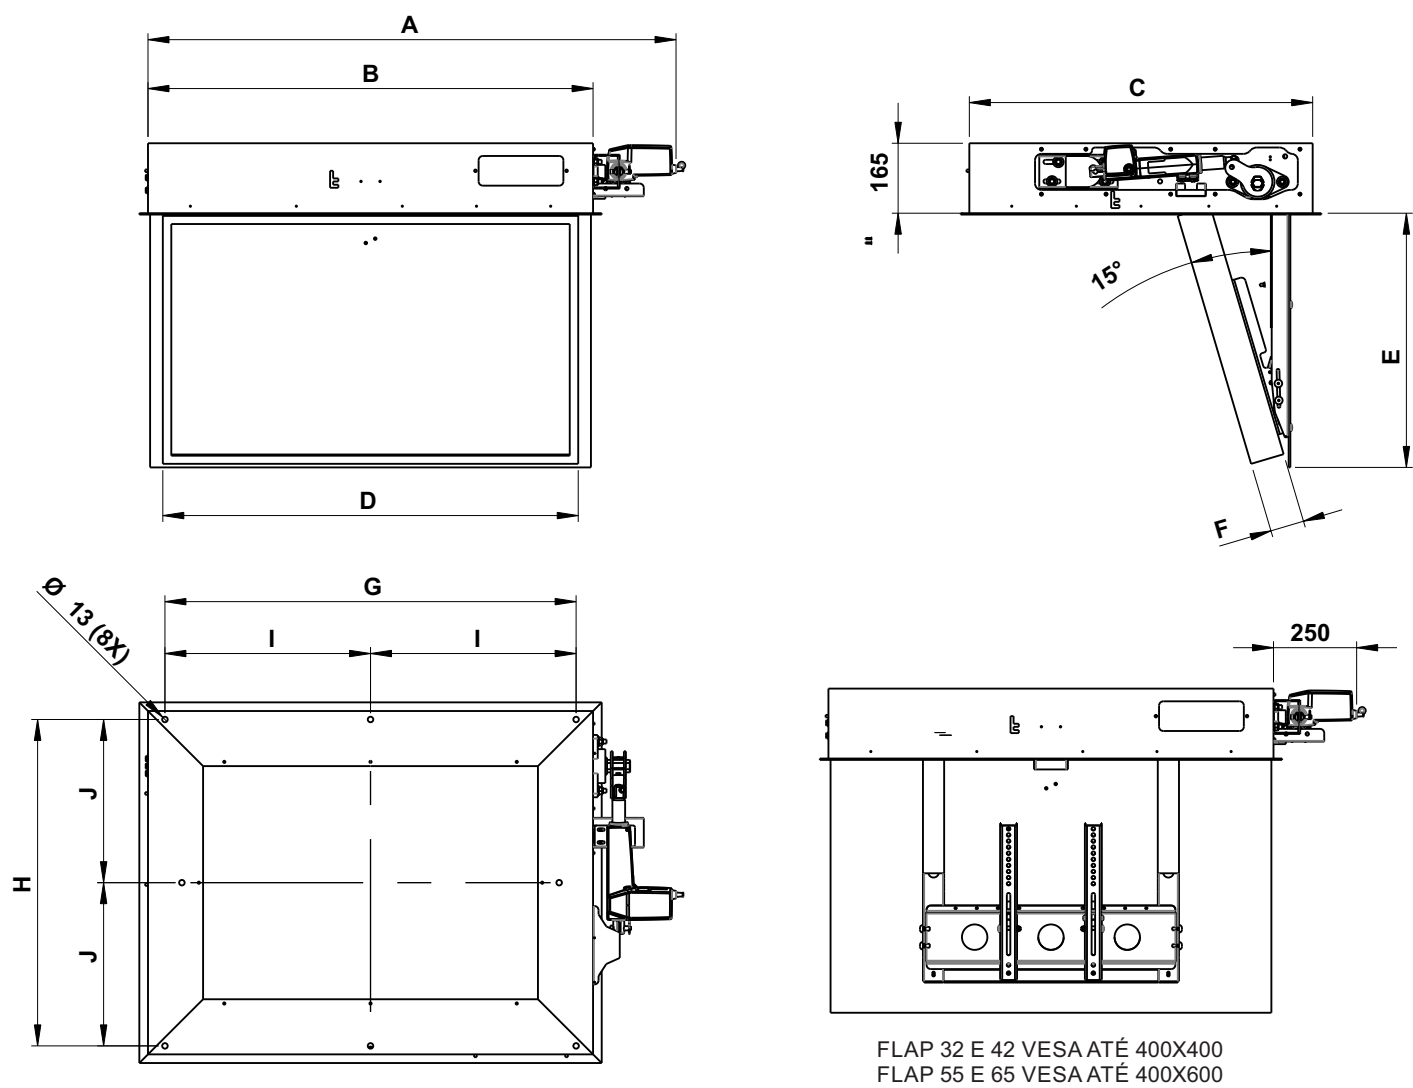

FLAP ABERTURA														
MODELO	LARGURA TOTAL	LARGURA	ALTURA	LARGURA MÁXIMA DA TV	COMPRIMENTO DO BRAÇO	PROFUNDIDADE TV	FURAÇÃO DA CAIXA		ENTRE FUROS		ALTURA DA CAIXA	CORTE DO GESSO		CARGA MÁXIMA
CÓD.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				
D-LF760	1060	810	700	760	490	90	730	660	365	330	165	820	710	8 kg
D-LF990	1300	1050	810	990	600	80	970	770	485	385	165	1060	820	14 kg
D-LF1250	1550	1300	940	1250	730	75	1220	900	610	450	165	1310	950	20 kg
D-LF1500	1800	1550	1100	1500	890	70	1470	1060	735	530	165	1560	1110	30 Kg

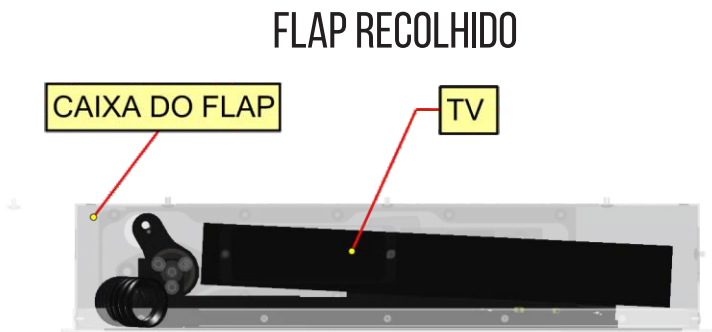


MONTAGEM



LINK PARA MANUAL DO ACIONAMENTO

<https://www.projetelas.com.br/upload/files/ACIONAMENTOS/MANUAL%20ACIONAMENTO/6927.pdf>


RETIRE A TAMPA DE ACABAMENTO E OS PARAFUSOS

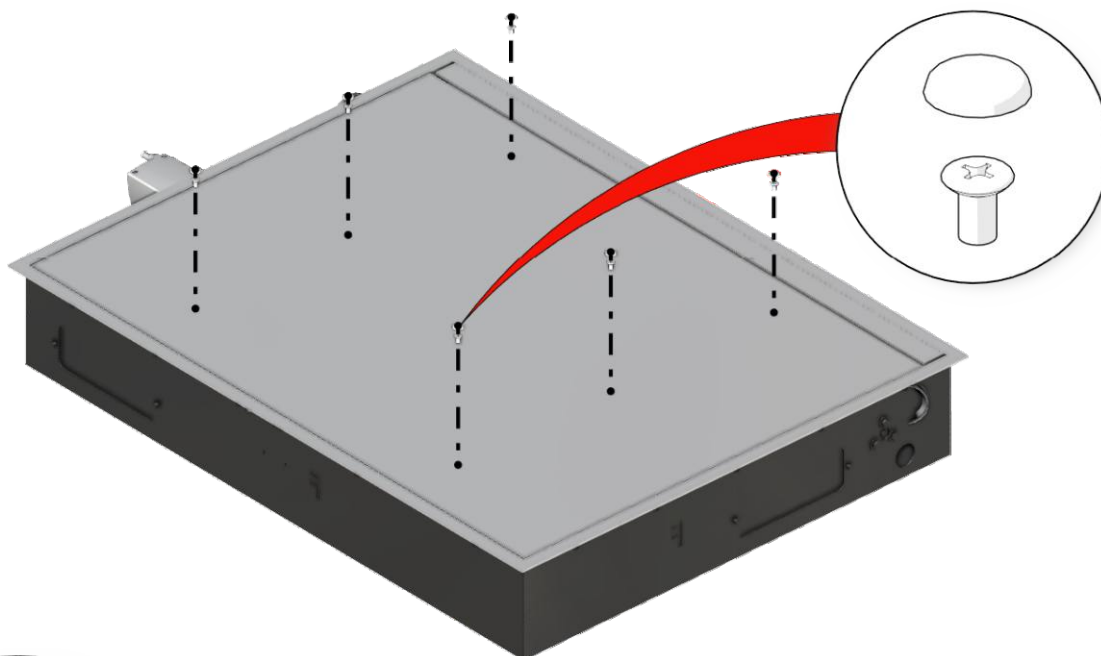

TAMPA RETANGULAR 230X75X0,9

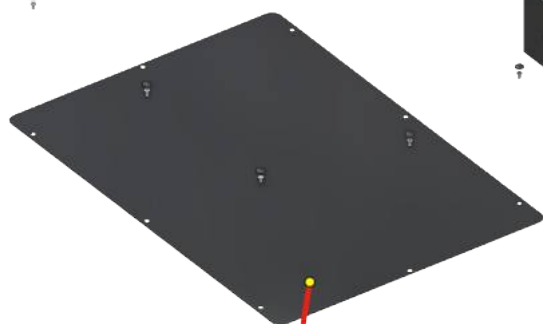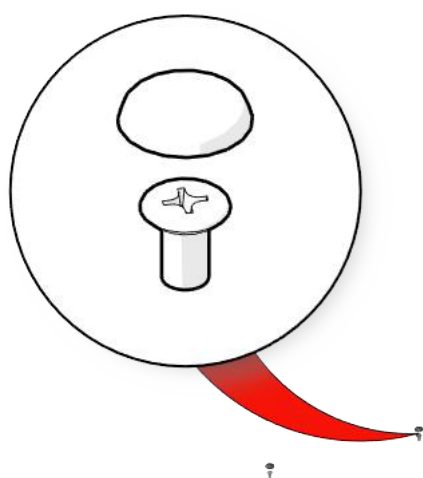


FUNDO DE ACABAMENTO DA CAIXA

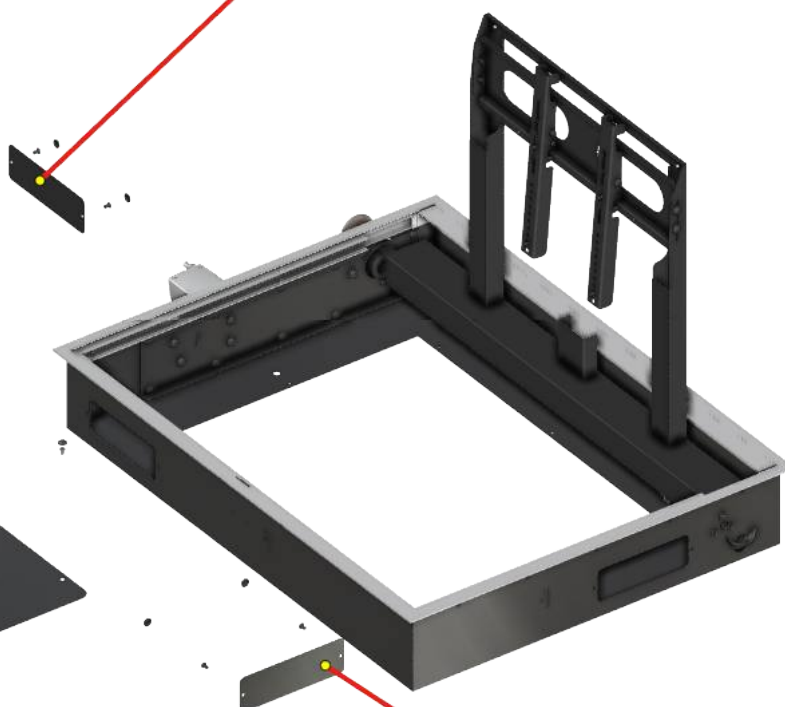


TAMPA RETANGULAR 230X75X0,9


QUANDO HOUVER ESPAÇO DE 20 - 25CM ENTRE A LAJE E O GESSO, O FLAP TV PODERÁ SER INSTALADO SEM RETIRAR A LATERAL DO MOTOR E BRAÇO DO FLAP, FACILITANDO A INSTALAÇÃO.

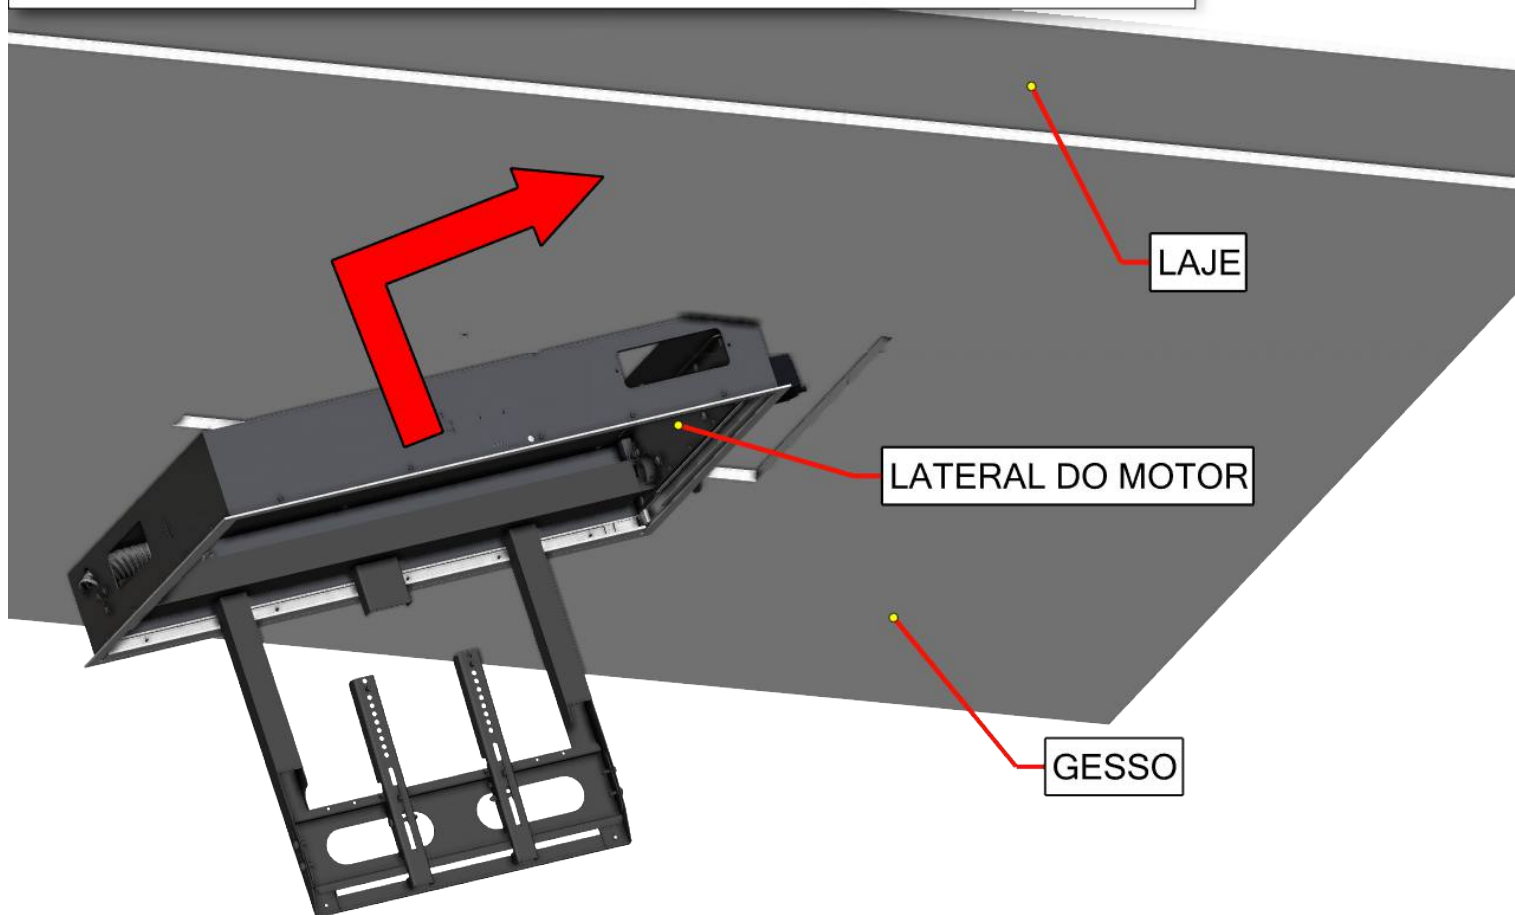


NÃO RETIRAR OS PARAFUSOS ALLEN M10X25 DA TAMPA LATERAL DO FLAP

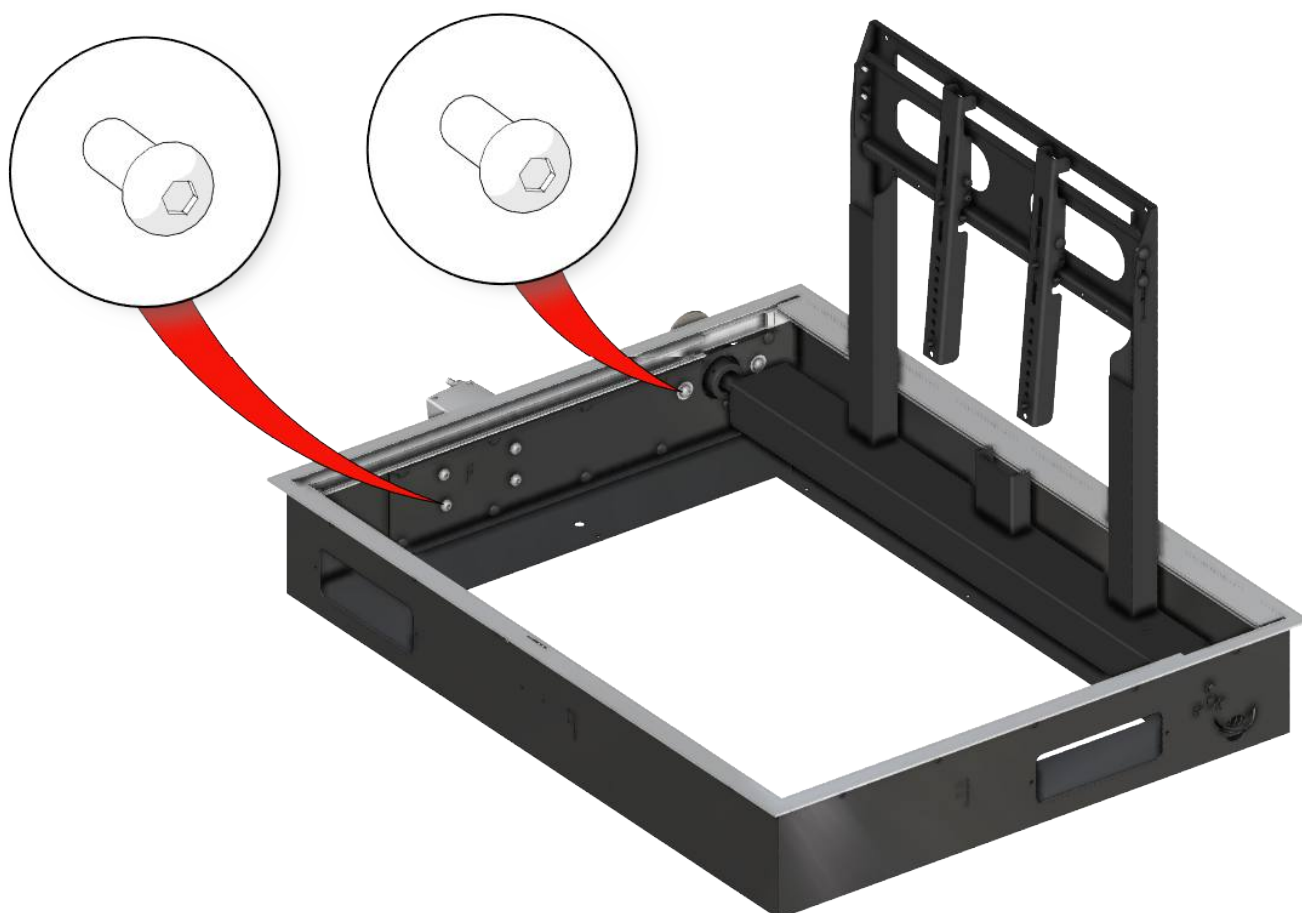



SOLTE O PARAFUSO ALLEN 1/4 SEM RETIRAR O MESMO DO FURO, PARA SOLTAR O EIXO DO BRAÇO DO FLAP. UTILIZE UMA CHAVE FENDA PARA MOVIMENTAR O EIXO CONFORME A IMAGEM.

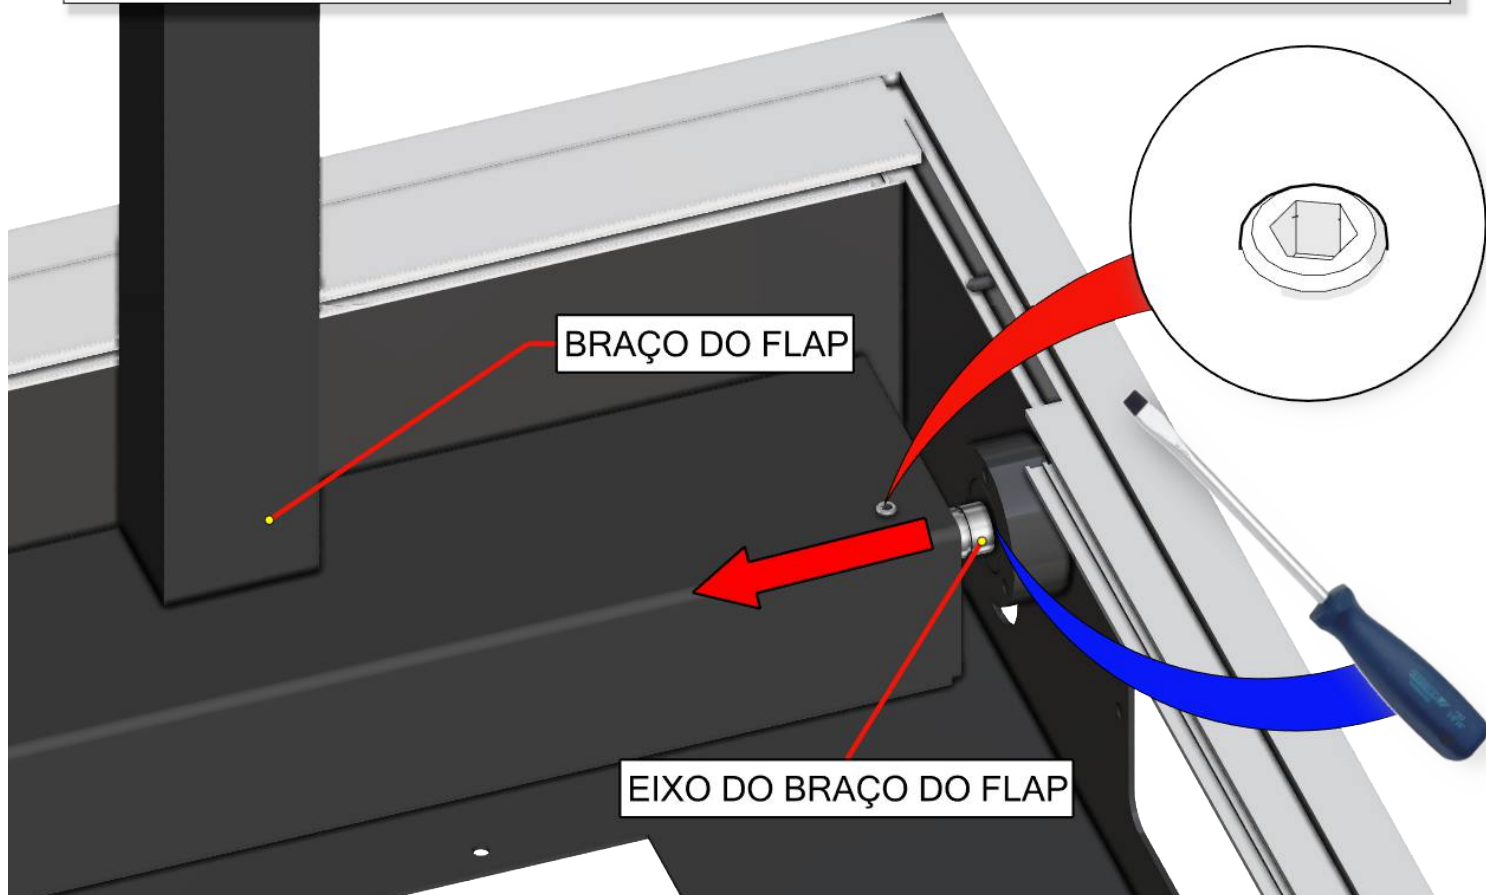

SOLTE OS PARAFUSOS PHILIPS 1/4X1/2 INDICADOS

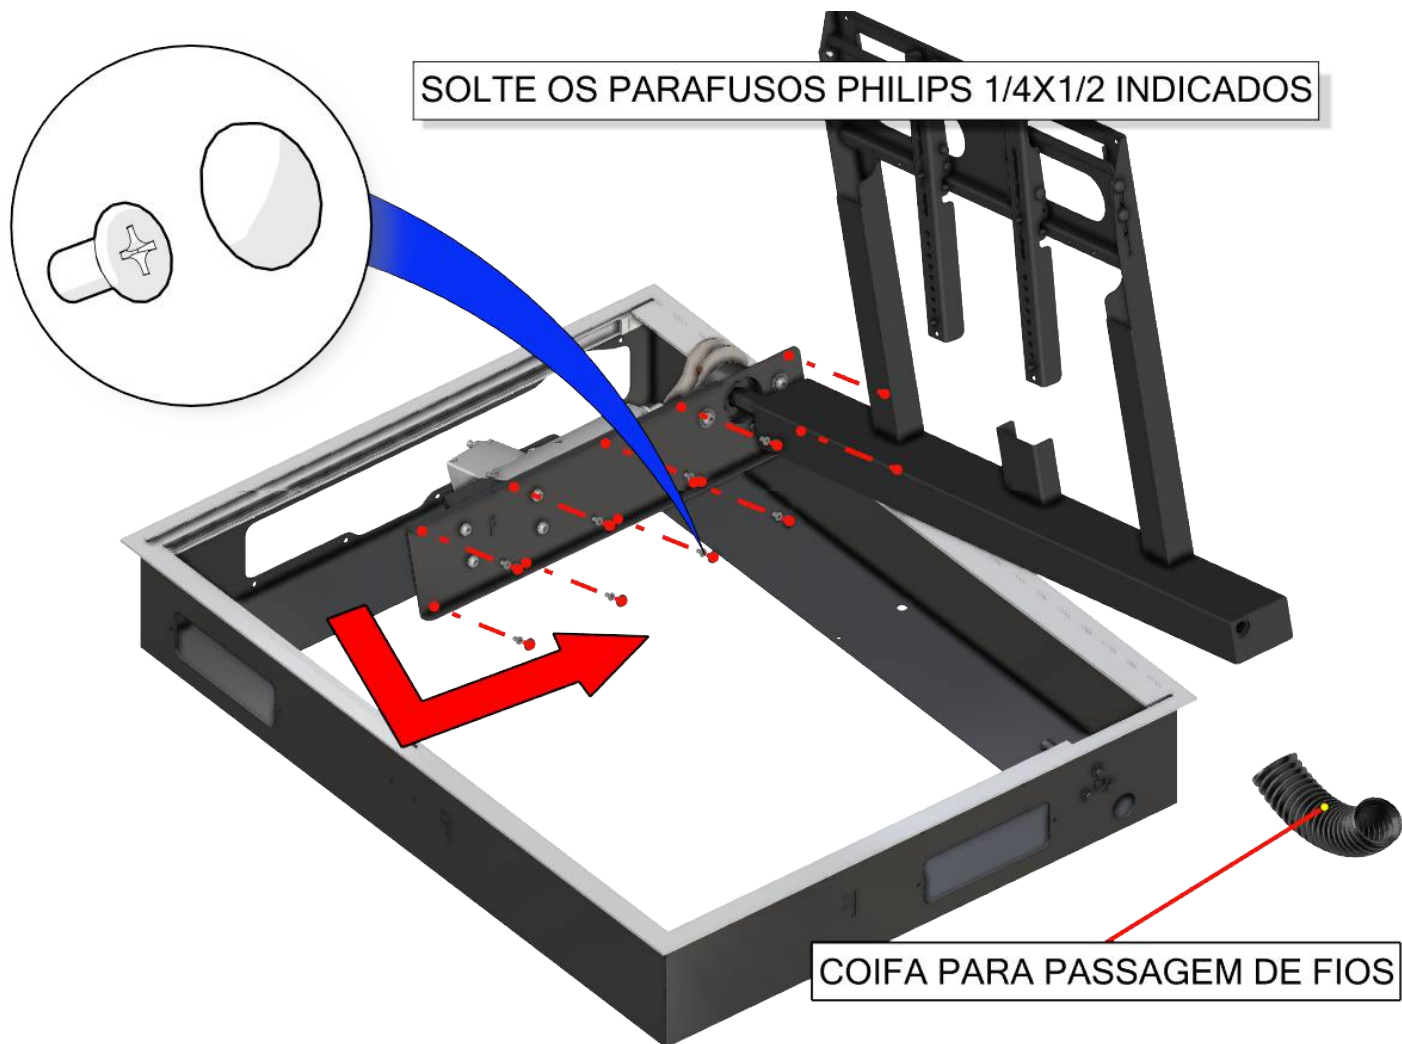

QUANDO NÃO HOUVER A POSSIBILIDADE DE INSTALAR O FLAP MONTADO, POR FALTA DE ESPAÇO OU POR CONTA DO PESO DO EQUIPAMENTO, RETIRE A LATERAL DO MOTOR E BRAÇO DO FLAP, QUE SERÁ INDICADO NOS PRÓXIMOS PASSOS.

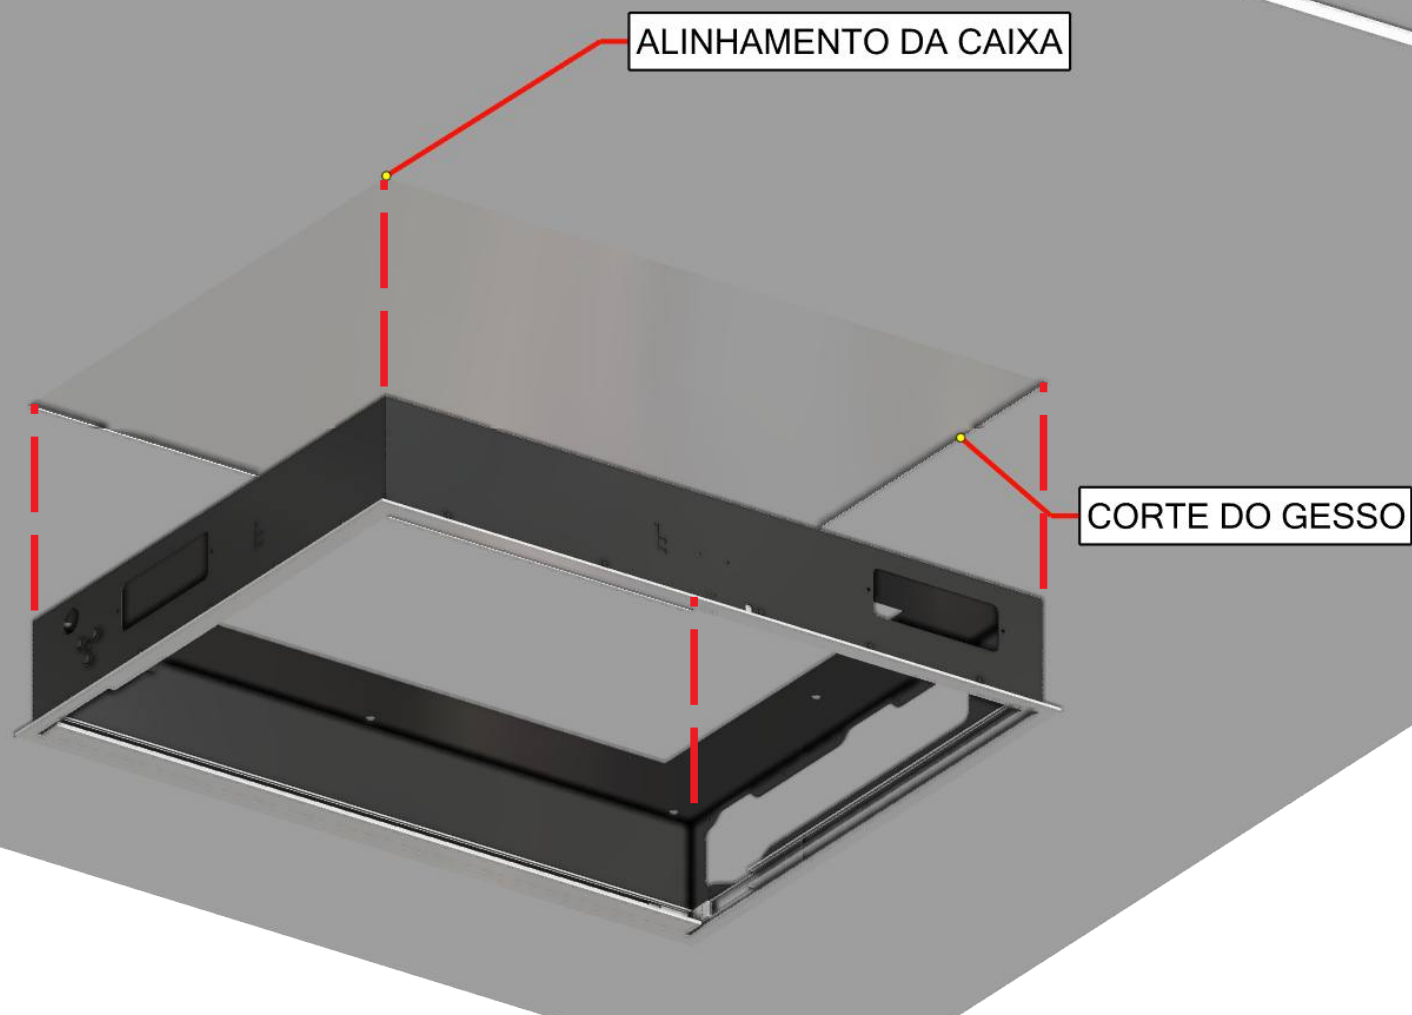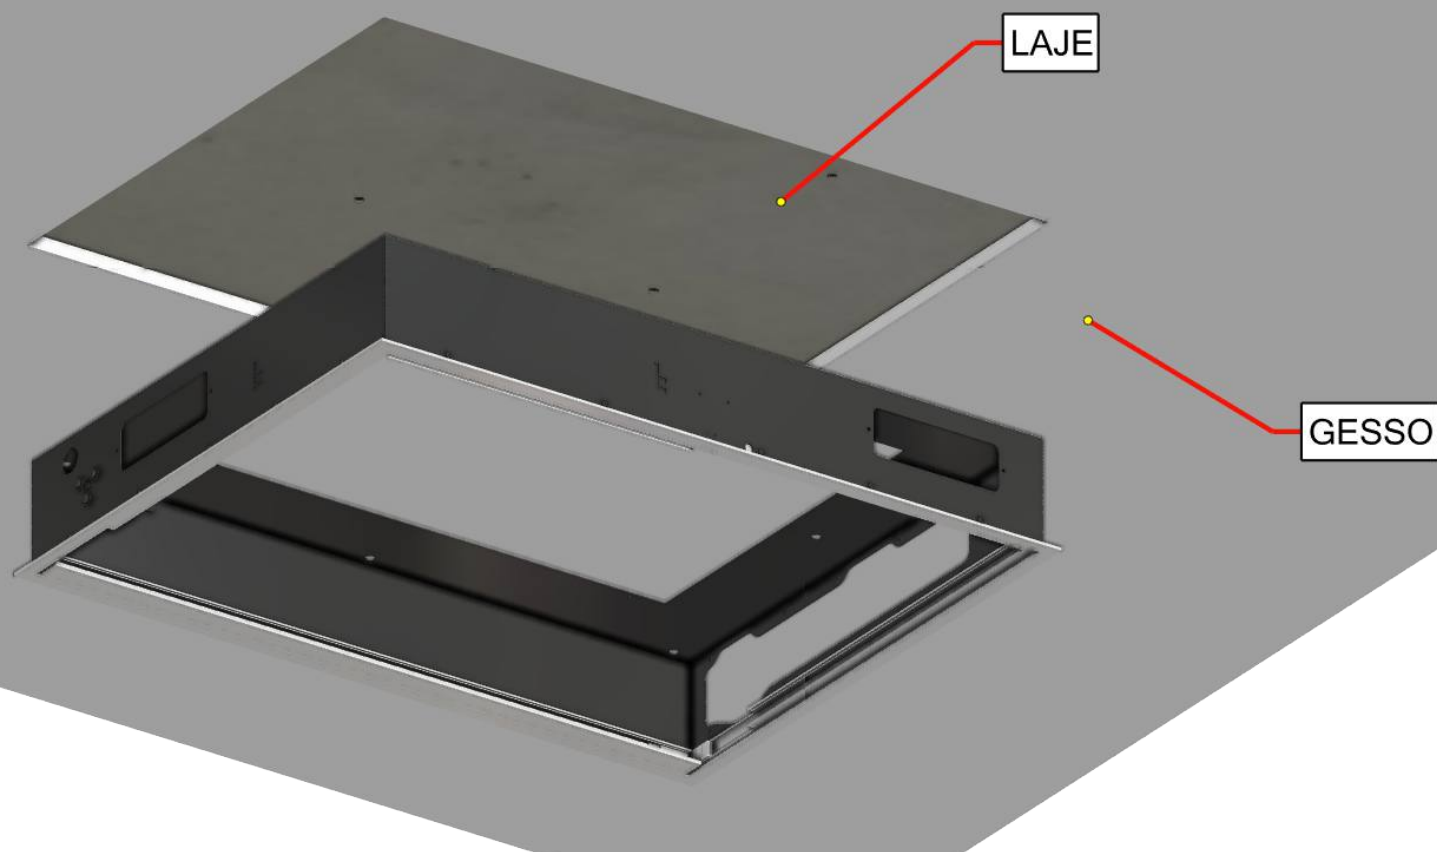

EM LOCAL QUE O VÃO ENTRE LAJE E GESSO É MAIOR QUE A ALTURA DA CAIXA, UTILIZE OS ITENS INDICADOS A BAIXO, SEGUINDO A MONTAGEM CONFORME A ILUSTRAÇÃO A BAIXO.


ITENS:

CHUMBADOR


BARRA ROSCADA

ARRUELA

PORCA

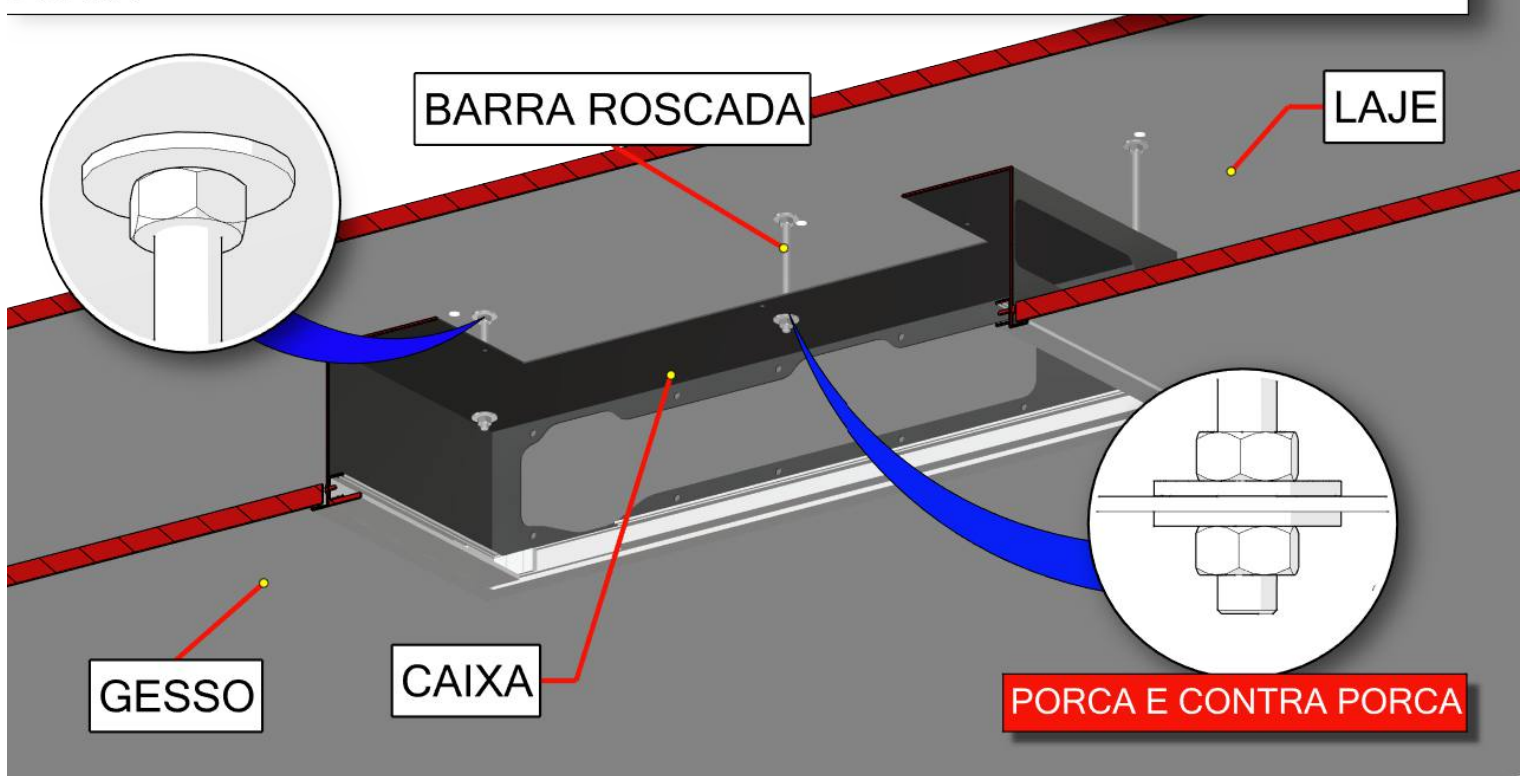

PARA FIXAÇÃO DA CAIXA DIRETO NA LAJE, UTILIZE CHUMBADOR 5/16X2"

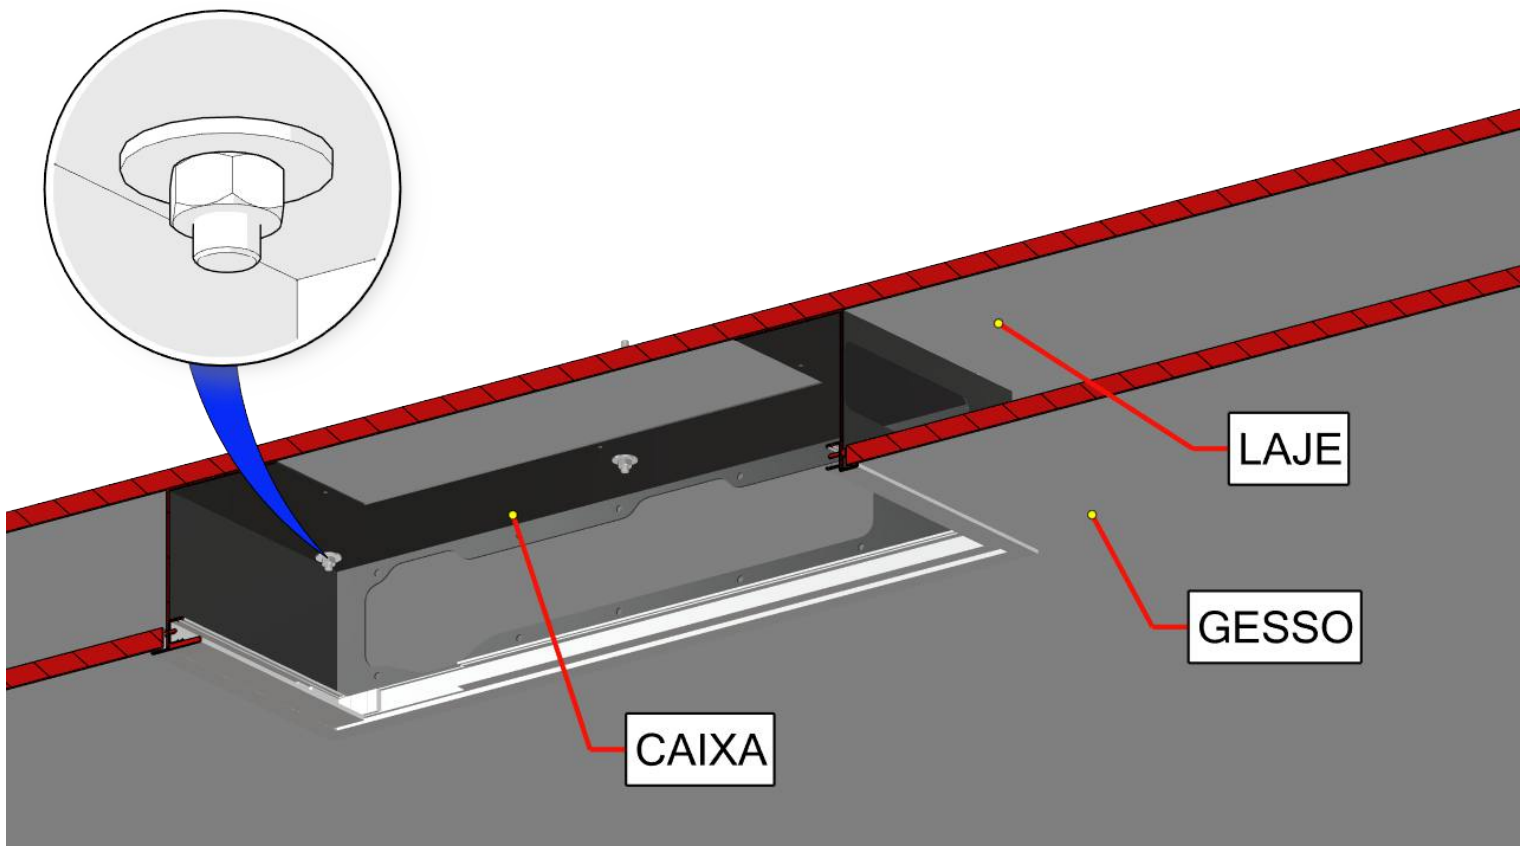


COM O AUXÍLIO DE UM NÍVEL CERTIFIQUE-SE QUE A CAIXA DO FLAP ESTEJA TOTALMENTE NIVELADA.


O FORRO DO TETO POSSUI ONDULAÇÕES E NEM SEMPRE O FECHAMENTO ENTRE GESSO E MOLDURA DO FLAP FICARÁ AJUSTADO




VERIFIQUE O NÍVEL DA CAIXA NO COMPRIMENTO E LARGURA

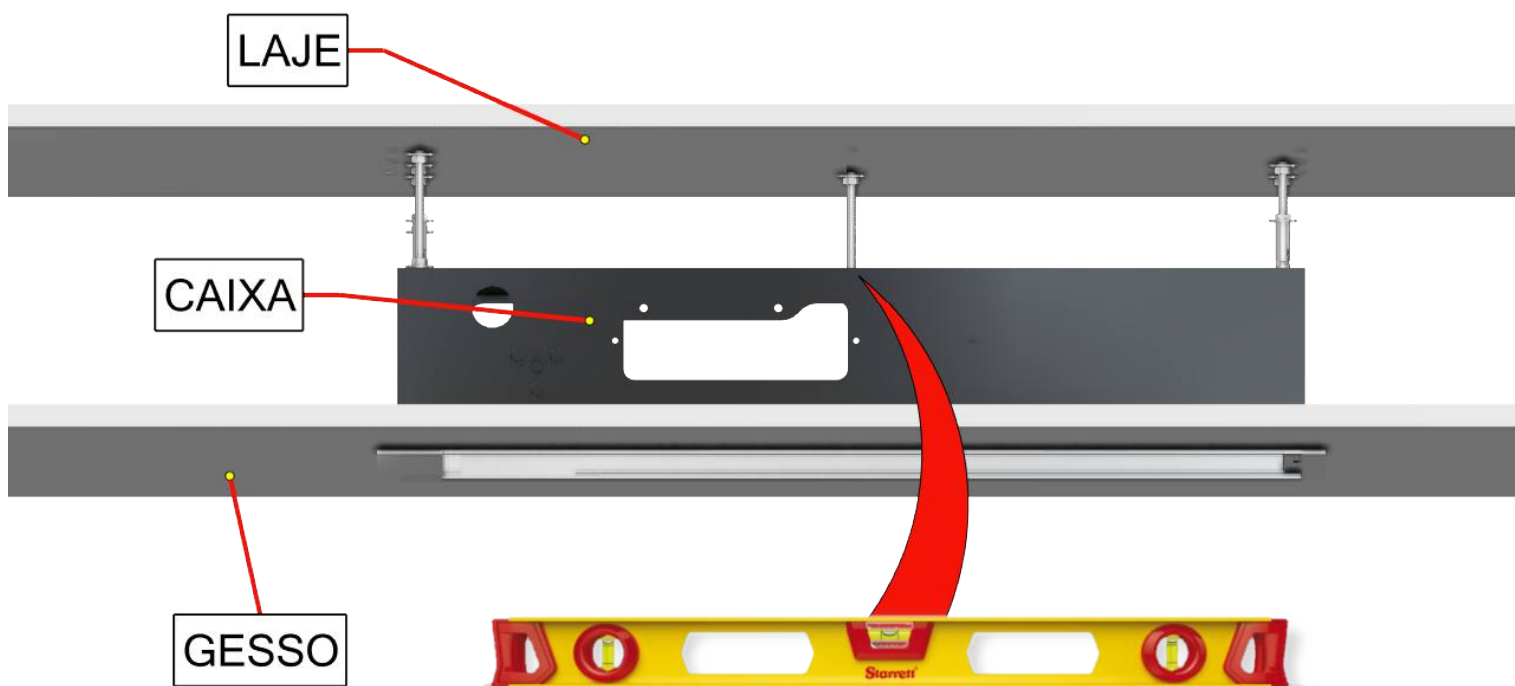



INSTALE O CONJUNTO DO BRAÇO DO FLAP

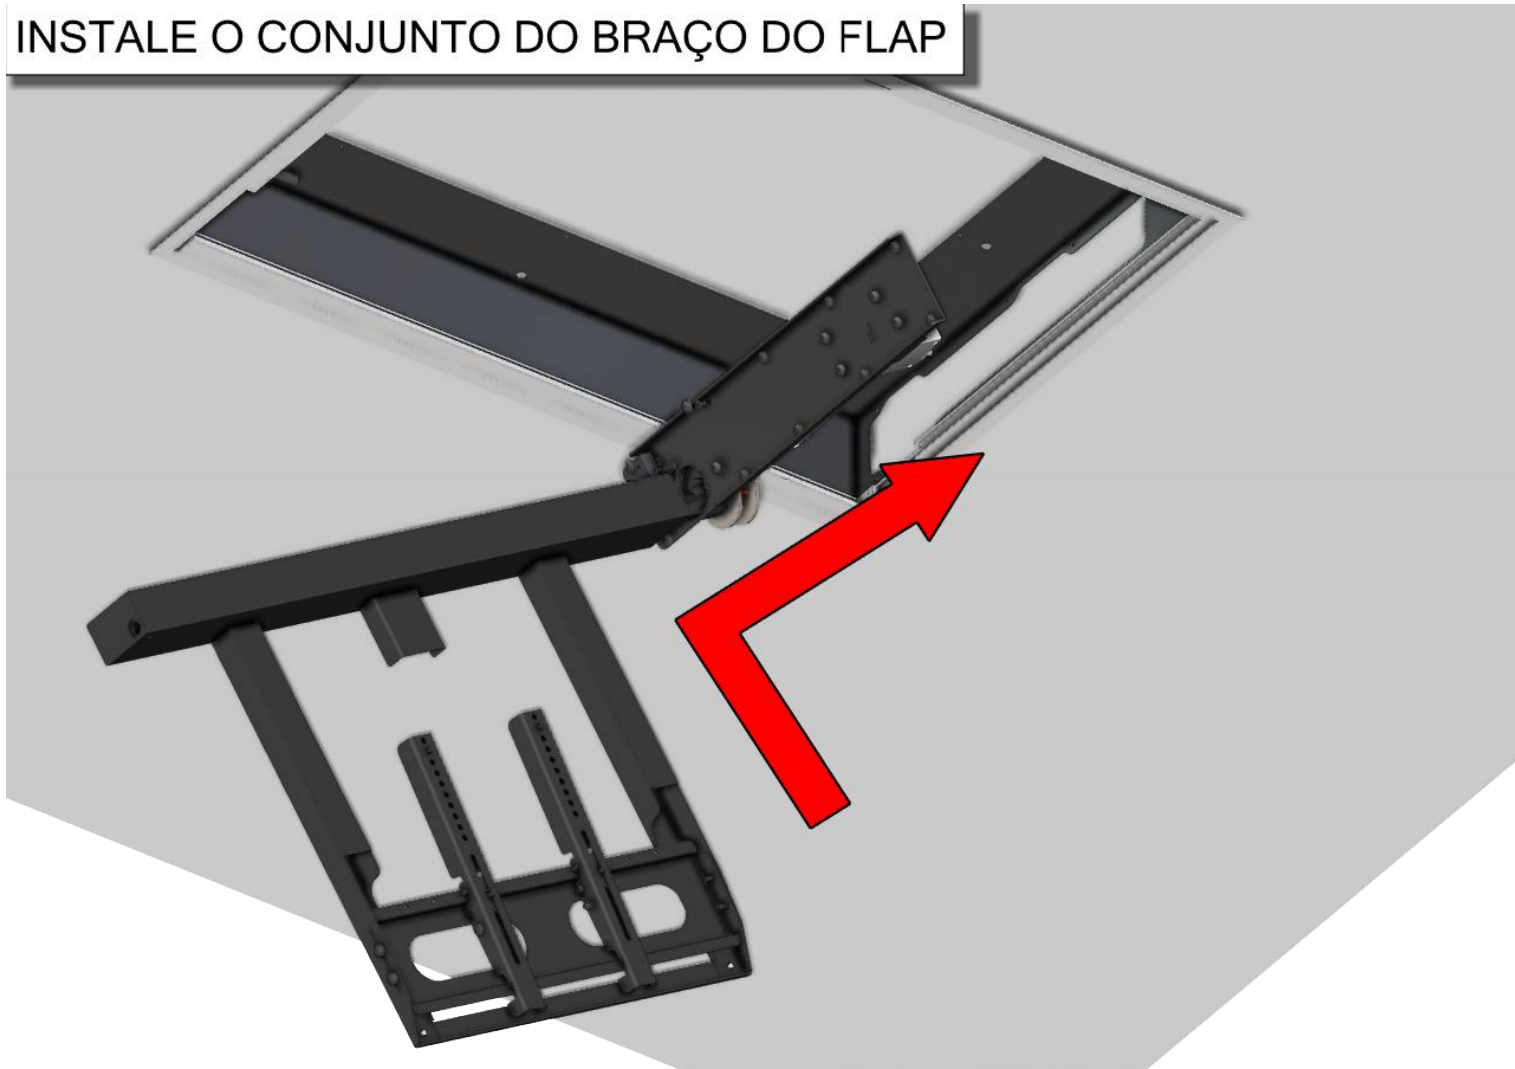

APERTE TODOS OS PARAFUSOS DA BASE DE FIXAÇÃO DO FLAP

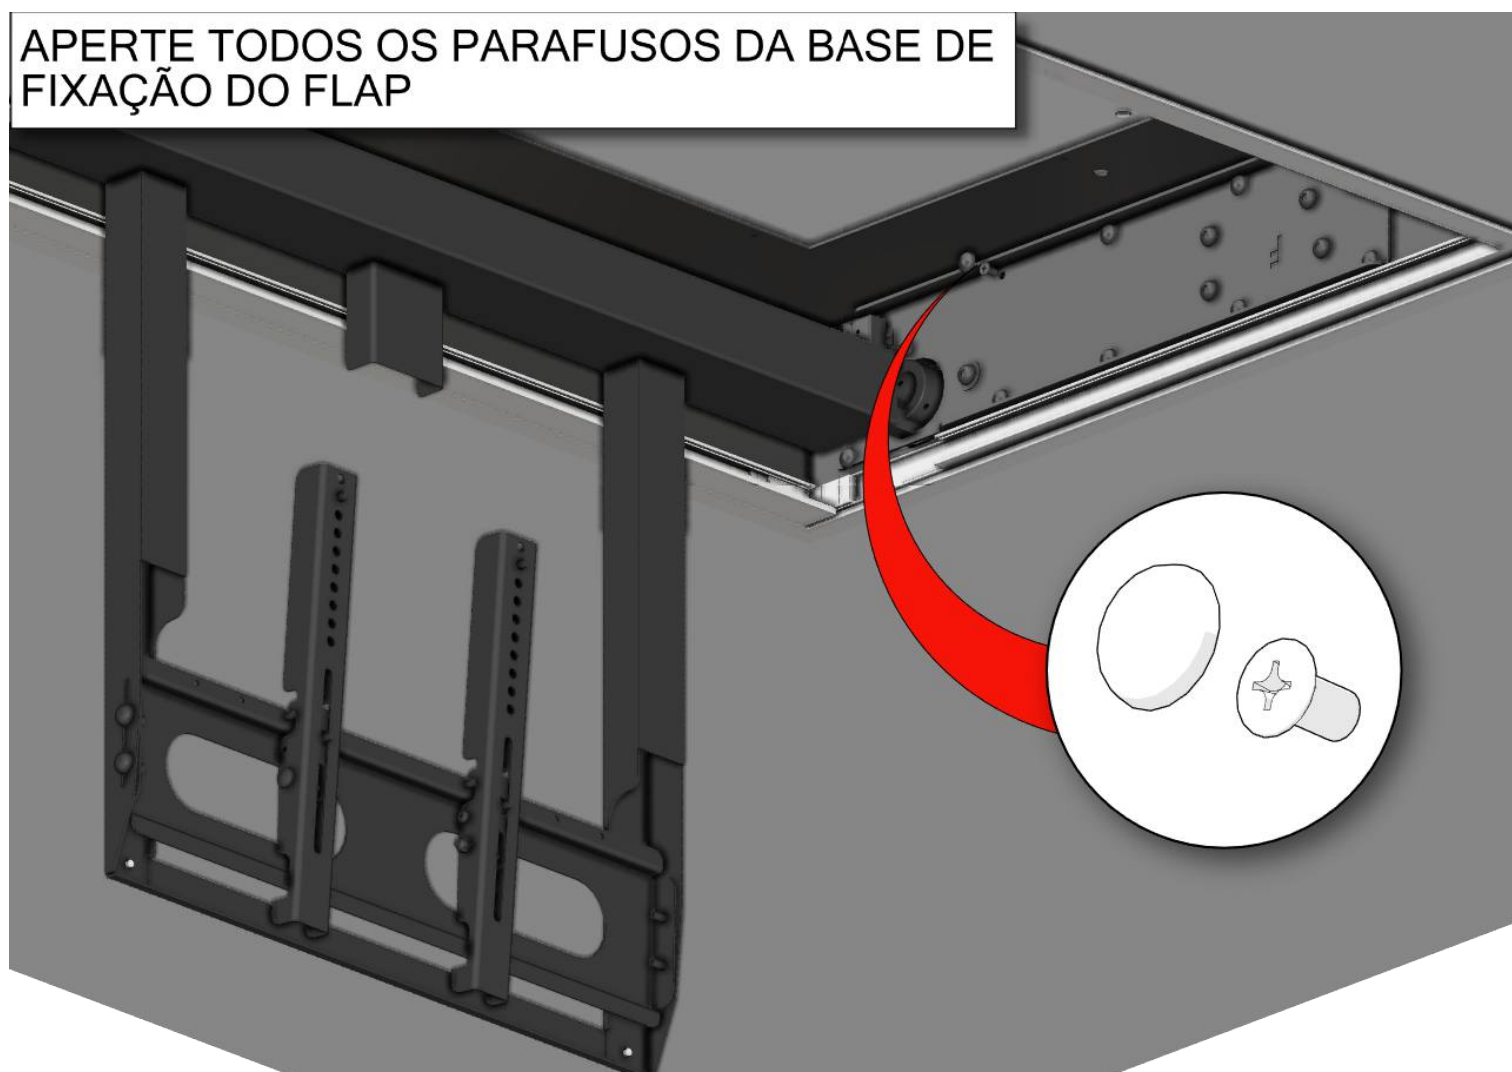

ENCAIXE O EIXO DO BRAÇO DO FLAP NO
ROLAMENTO DA CAIXA

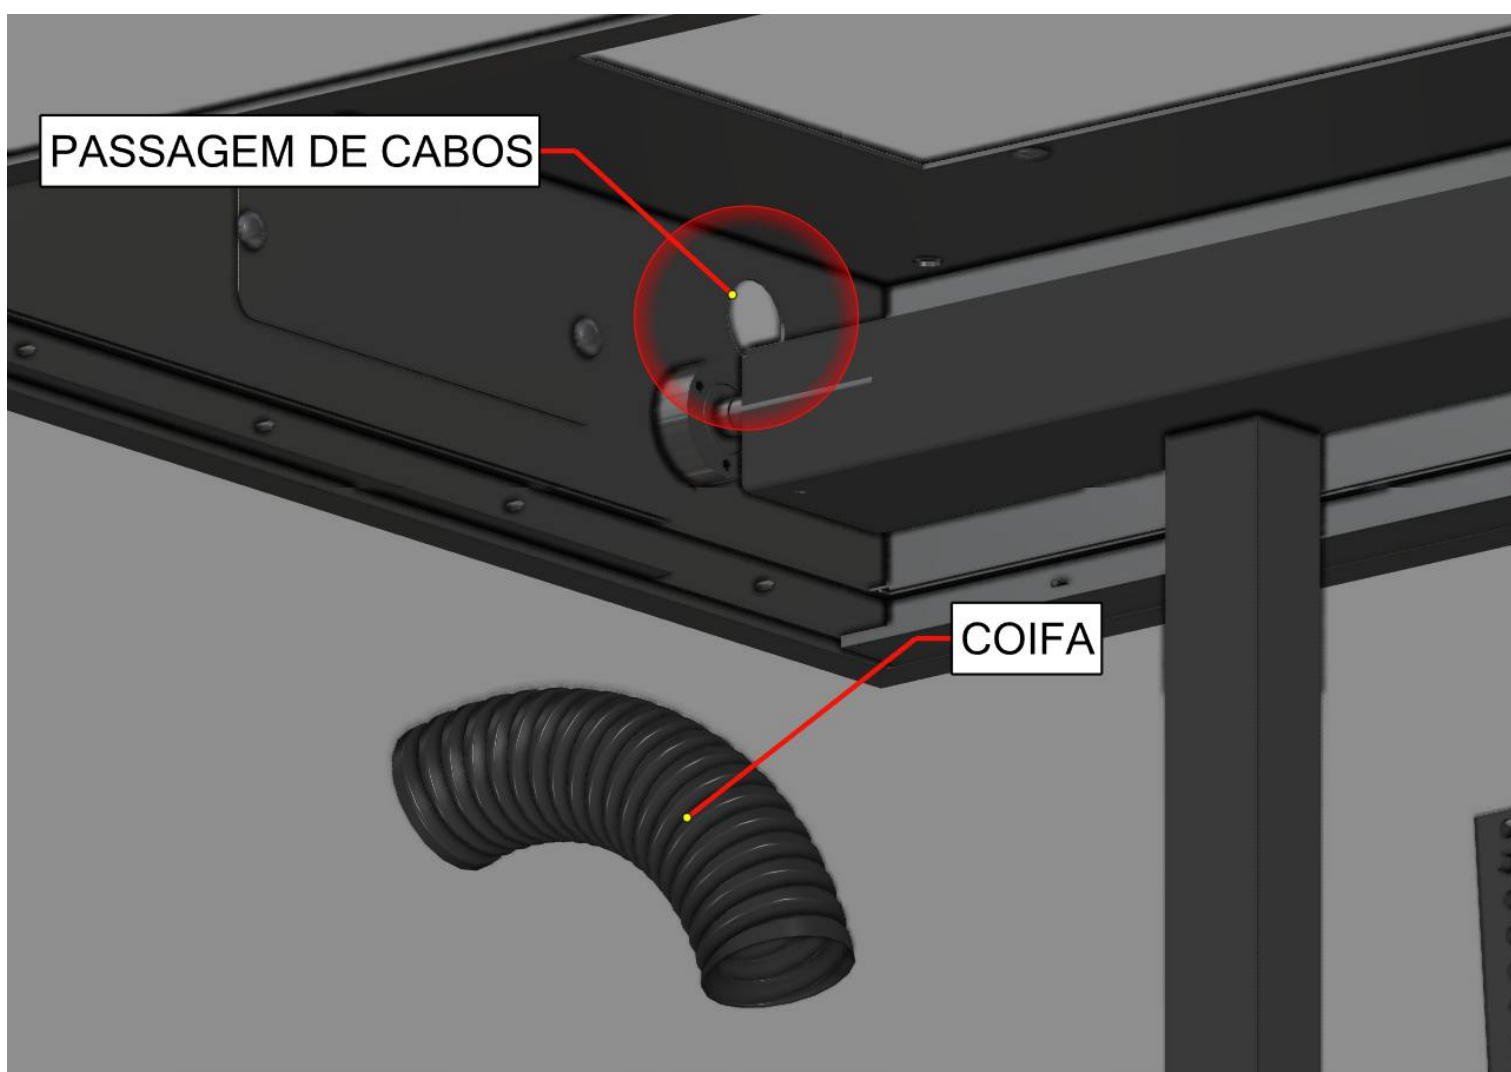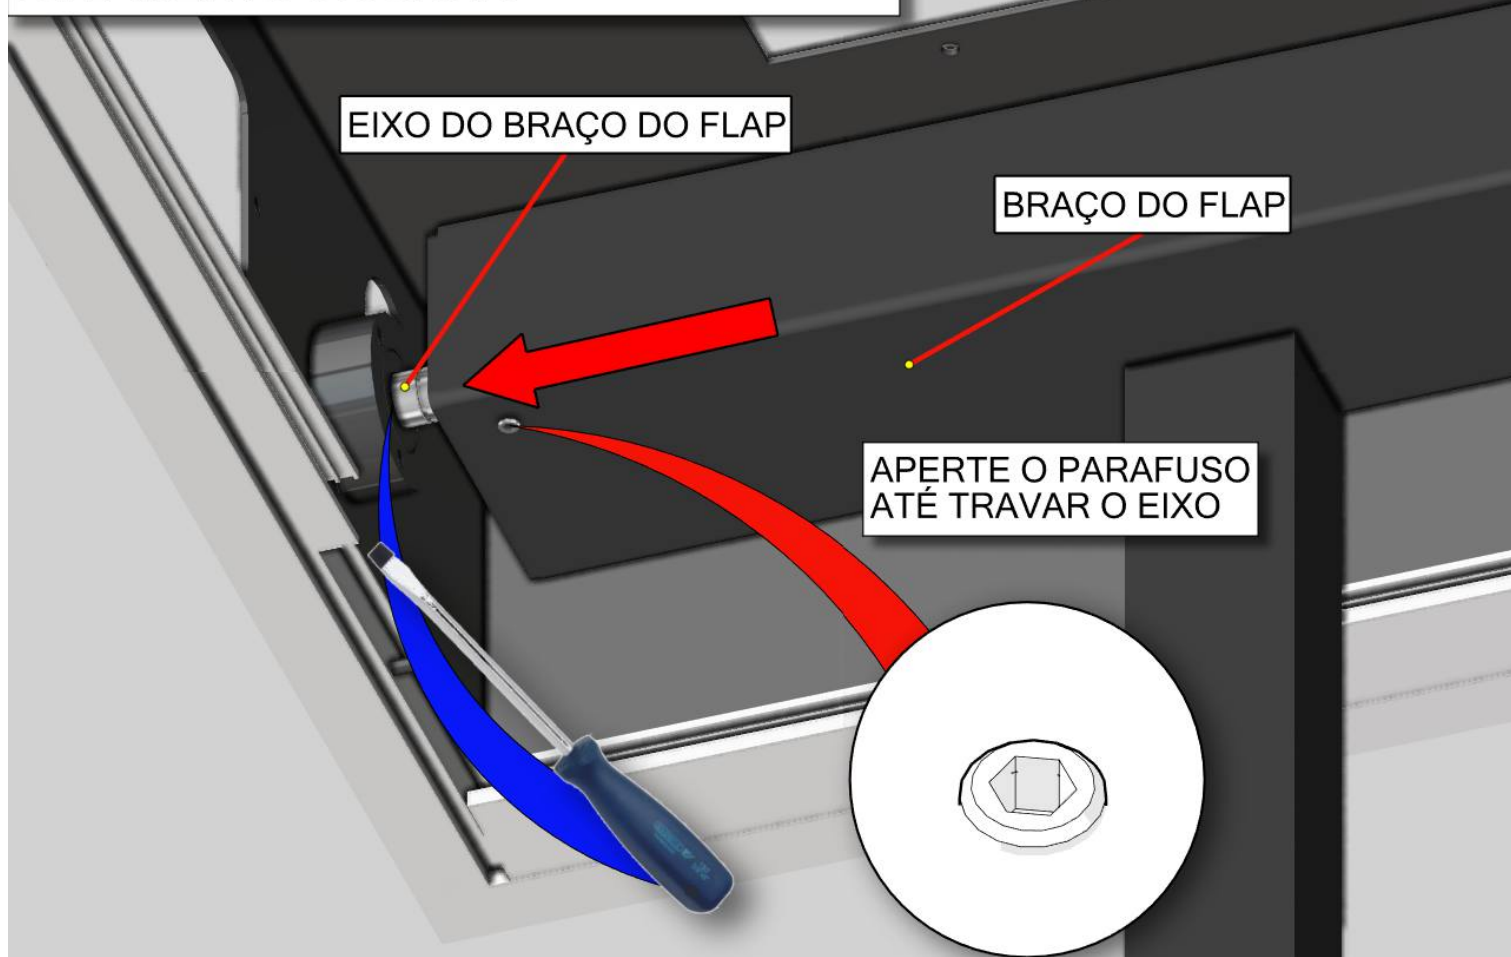

INSTALE AS JANELAS DE ACESSO AO FORRO DO TETO


PASSAGEM DE CABOS


COIFA

TV


BASE SUPORTE DE TV

SUPORTE PARA TV

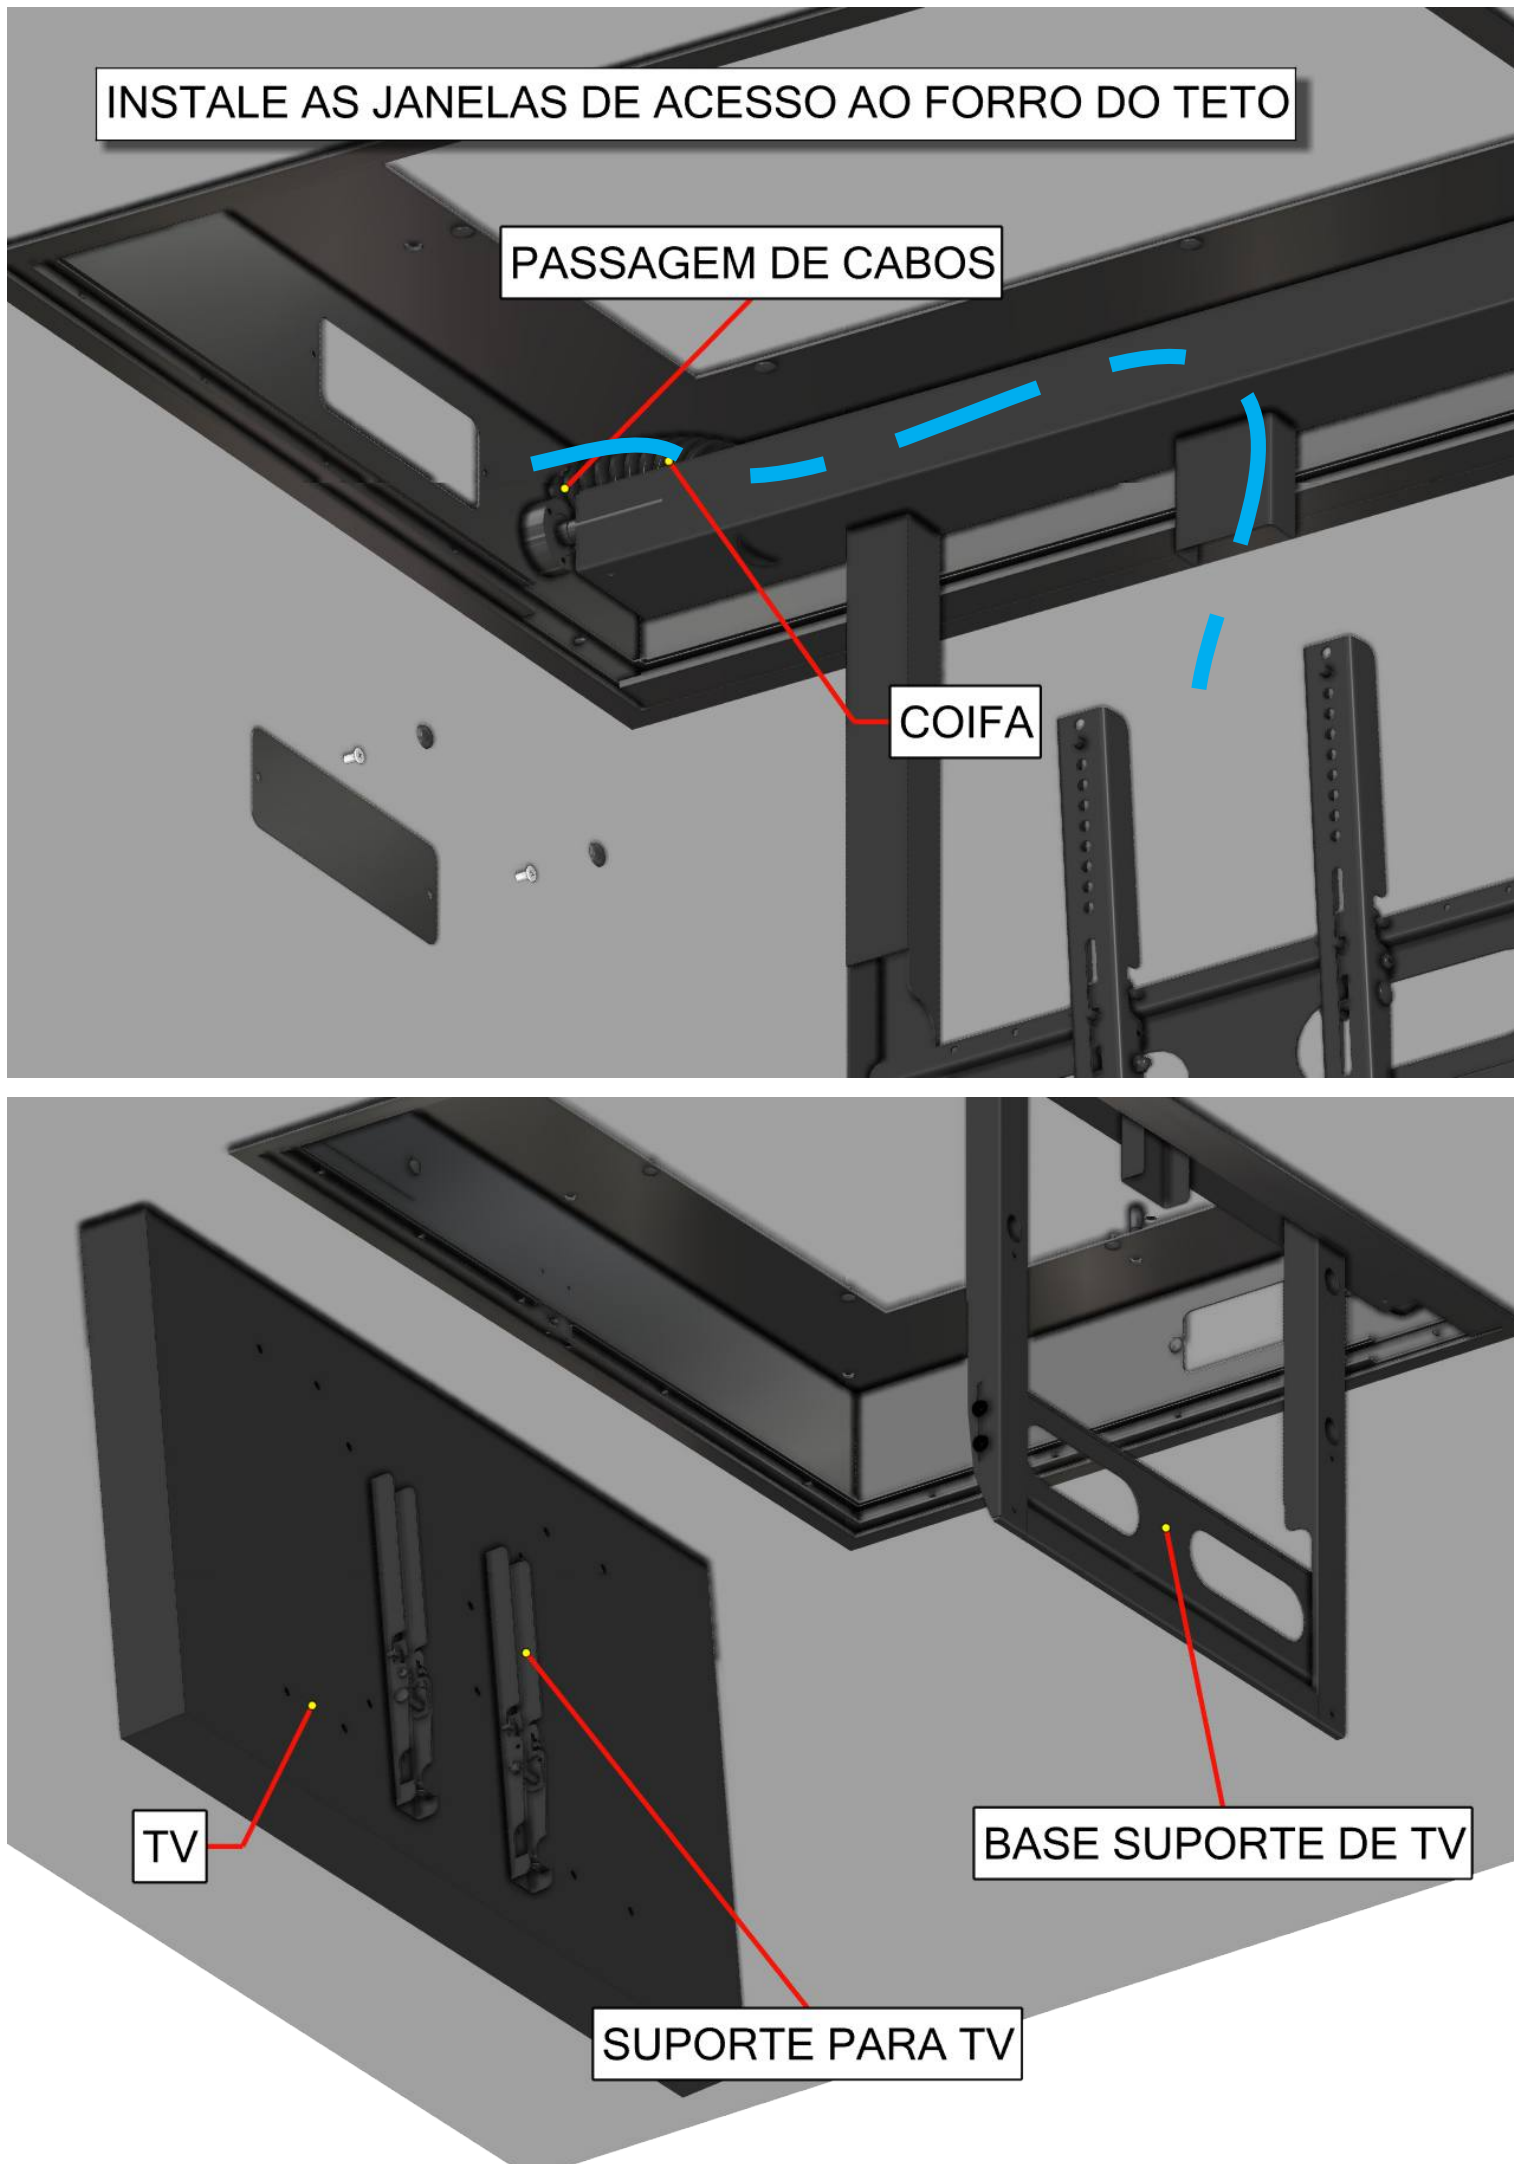


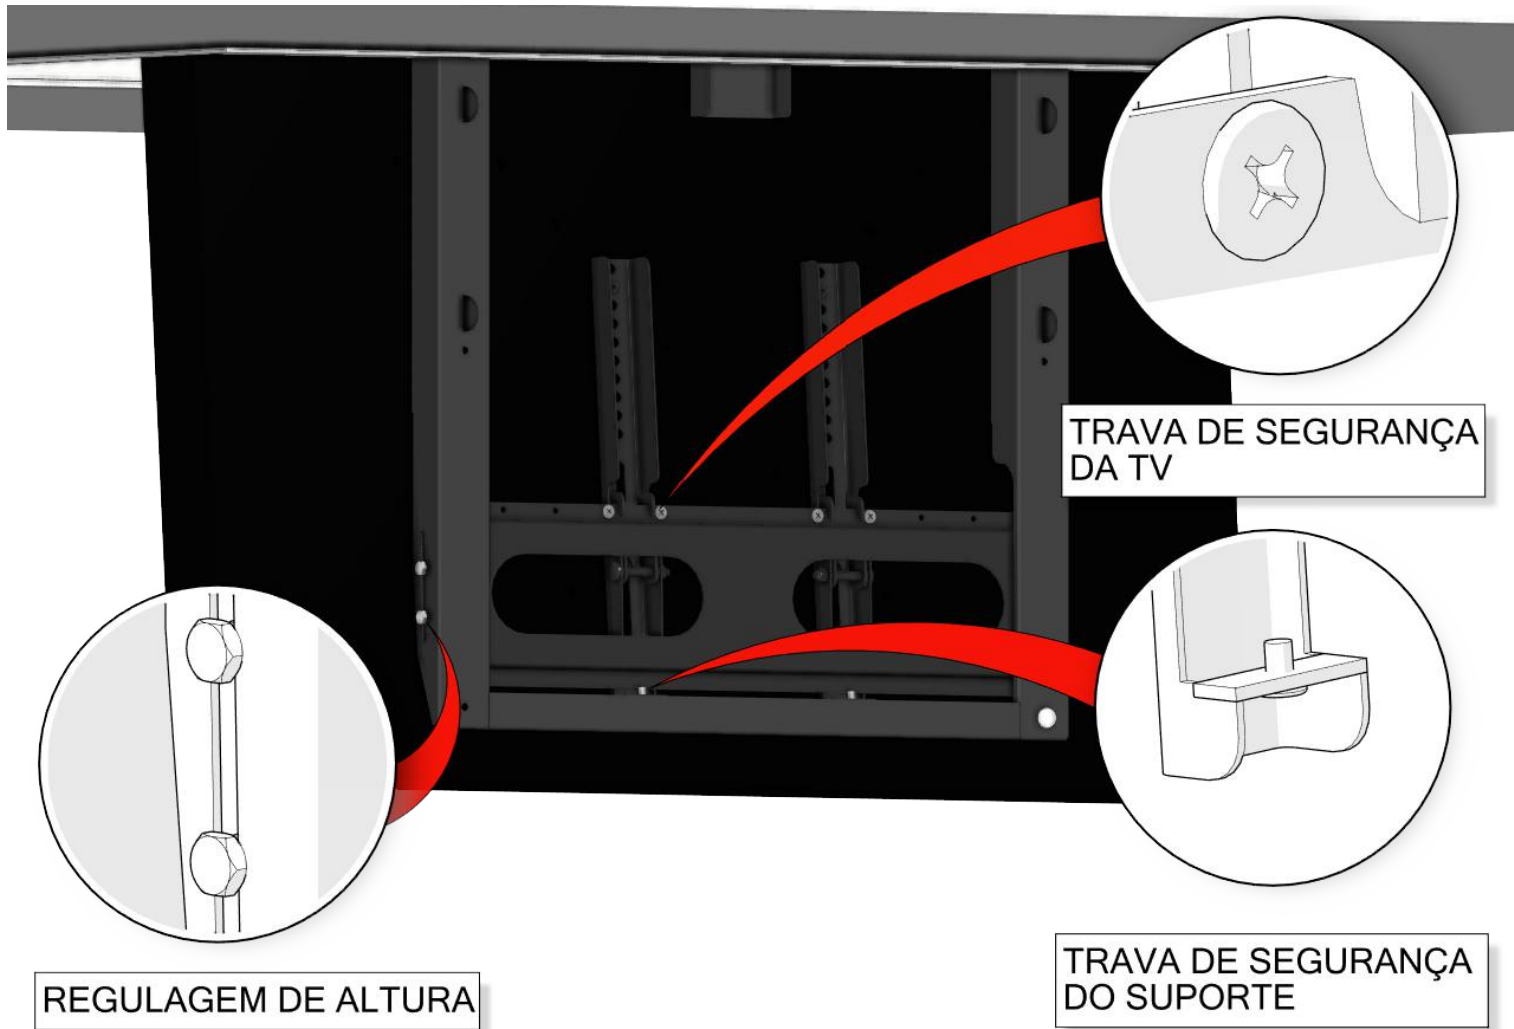

SÓ ACIONE O FECHAMENTO DO FLAP COM A TAMPA DE ACABAMENTO INSTALADA

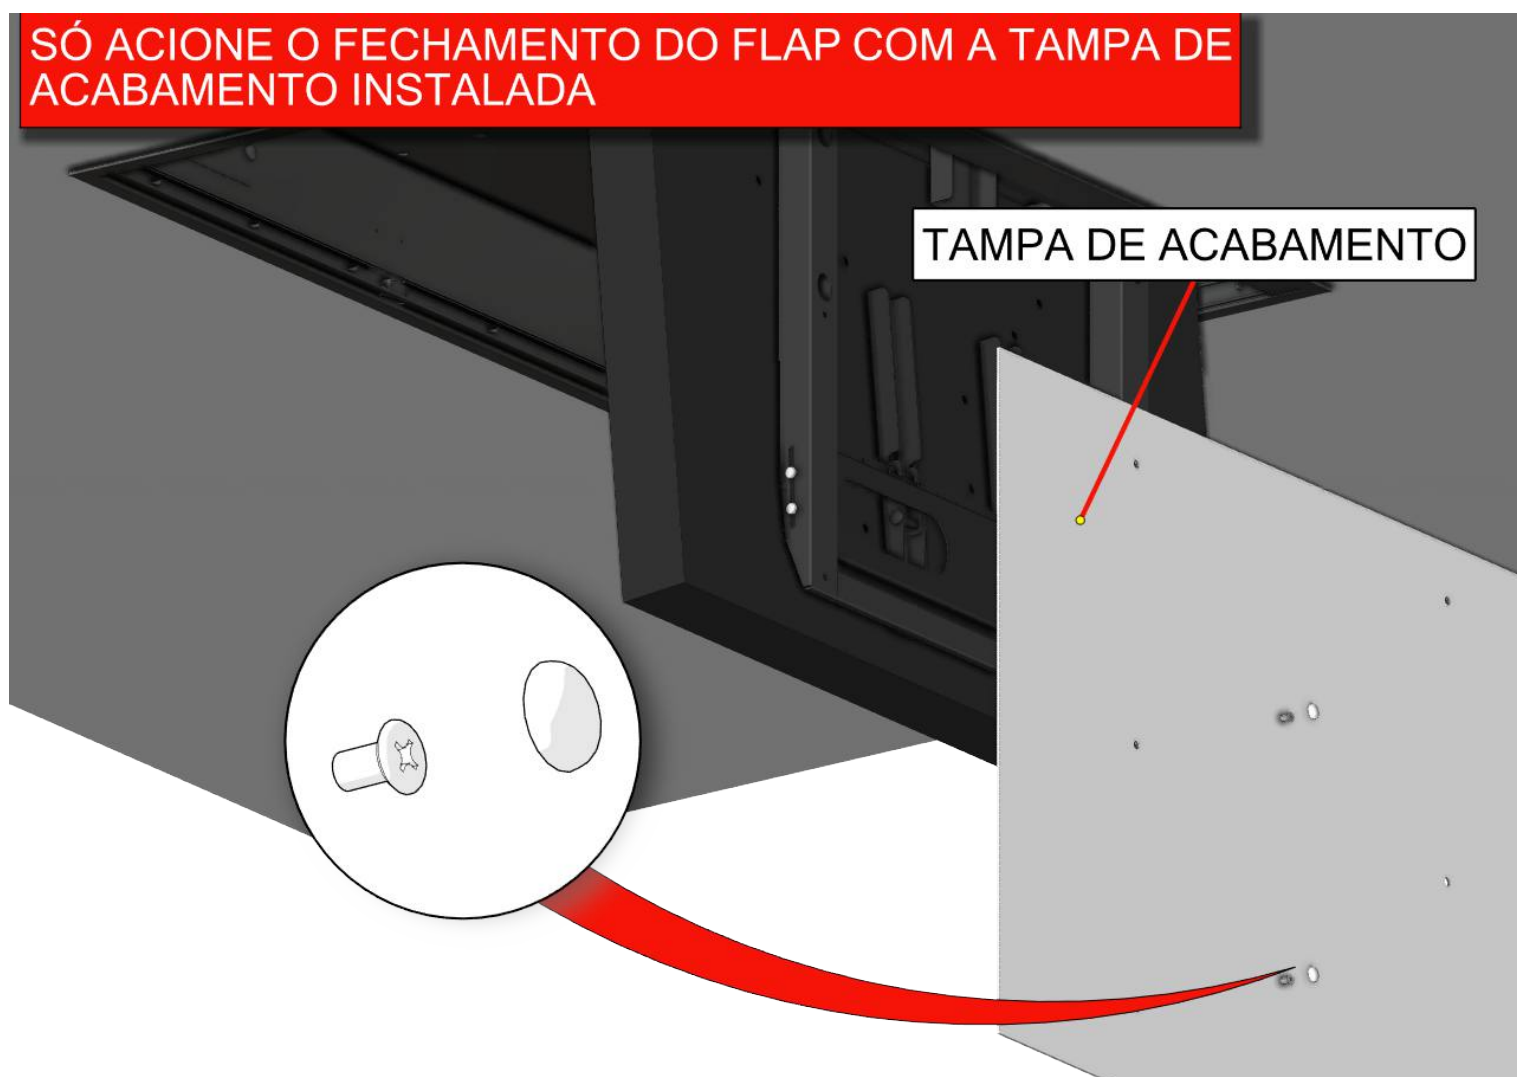


CASO A TV QUANDO INCLINADA ESTEJA ENCOSTANDO NA TAMPA DE ACABAMENTO, SUBA A TV REGULANDO PELA FURAÇÃO DA VESA.

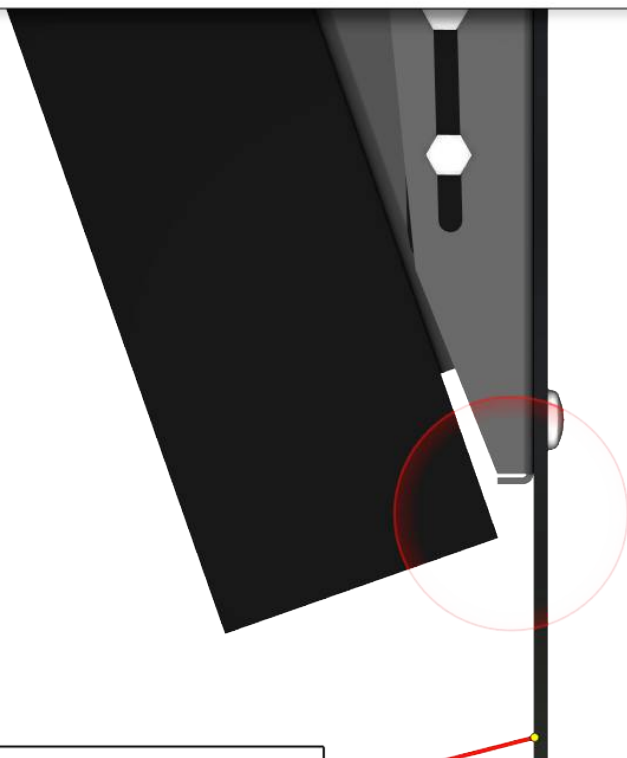

TAMPA DE ACABAMENTO

ANTES DE FECHAR O FLAP, VERIFIQUE A ALTURA DA TV PARA QUE A MESMA NÃO VENHA COLIDIR COM MOLDURA

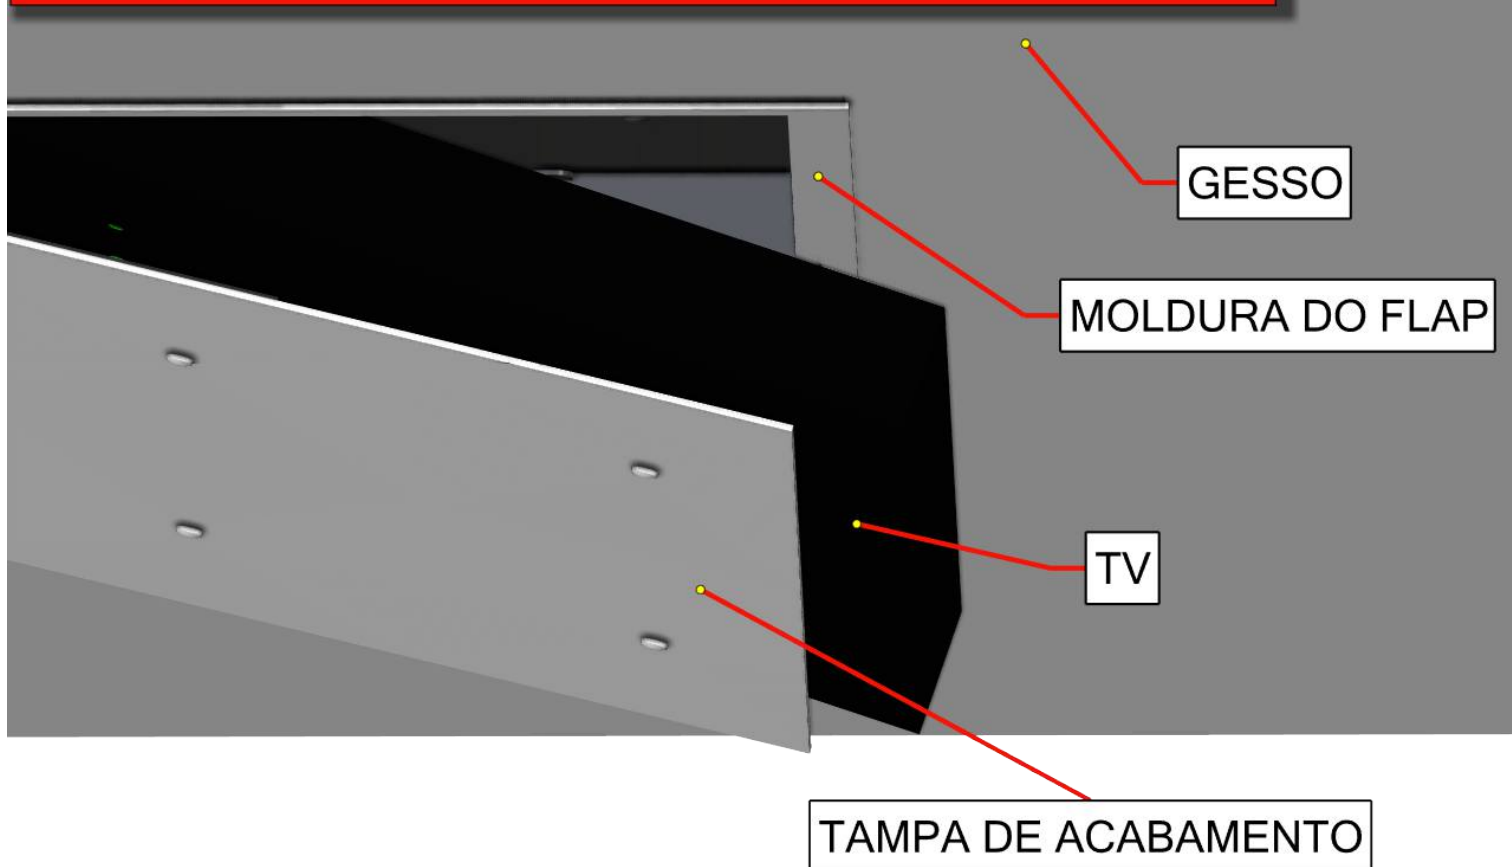


GESSO

MOLDURA DO FLAP

TV

TAMPA DE ACABAMENTO

FIXANDO A TAMPA DE ACABAMENTO

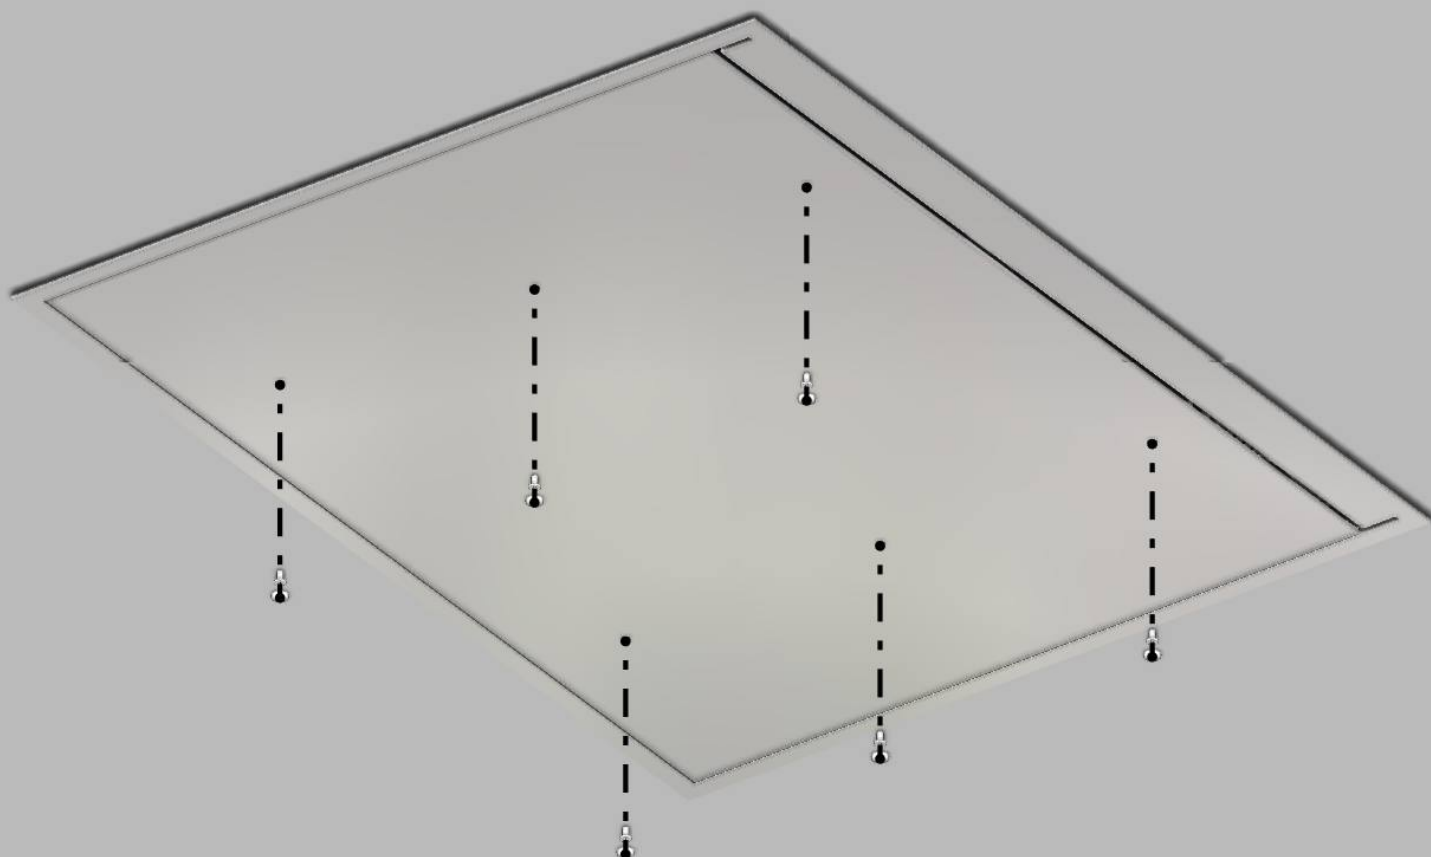

VERIFIQUE O ALINHAMENTO DA TAMPA DE ACABAMENTO EM RELAÇÃO A MOLDURA DO FLAP

MOLDURA DO FLAP

TAMPA DE ACABAMENTO

GARANTIA DO PRODUTO

Este termo tem por fim garantir ao usuário do equipamento marca PROJETELAS, modelo:

- **FLAP TV ABERTURA**

O bom funcionamento e responsabilizar nos contra possíveis defeitos de material ou fabricação.

Projetelas Indústria e Comércio Ltda, assegura ao usuário uma garantia de 12 (doze) meses, contada a partir da data de emissão da nota fiscal.

Condições da Garantia:

1. Estão cobertos pela presente garantia:

1.1 Caso o equipamento seja transferido a outra pessoa, a garantia será a mesma da data de aquisição pelo primeiro comprador;

1.2 Troca gratuita de peças comprovadamente defeituosas e mão de obra aplicada;

1.3 Eventuais defeitos de funcionamento, desde de que não decorra do mau uso;

2. Estão excluídos da garantia:

2.1 Esta garantia não abrange eventuais despesas de frete ou transporte;

2.2 Se ocorrer danos por queda ou problemas resultantes do transporte;.

2.3 Se instalado em força adversa recomendada no manual de instruções e oscilações da rede elétrica;

2.4 Se o produto for alterado, fraudado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas pela “Projetelas”.