

LIFT PARA PROJETOR MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROJETELAS



Descrição dos modelos DIAMOND e GOLD:


- Elevador pantográfico
- Motor tubular de 110 ou 220 volts
- Caixa em aço carbono
- Demais peças em alumínio
- Descida padrão de 70cms
- Tampa de acabamento fosco
- Suporte para projetor universal
- Inclinação para projetor
- Ajuste de distancia
- Peso máximo do projetor 10kg
- Micro chave de segurança

Recursos:

- Ajuste de distancia do projetor para frente ou para atrás
- Sistema de instalação da caixa com ou sem mecanismo, facilitando na montagem para lugares altos ou de difícil acesso
- Trava de segurança para o mecanismo
- acionamento por sensor duplo que ligando o projetor, automaticamente acionara o LIFT e TELA motorizada para descer
- Acionamento por sensor de corrente, controle IR ou RF
- Permite automação
- Inclinação do projetor em aproximadamente 10°
- Passagem de cabos do projetor

Projetas Indústria e Comércio Ltda
Rua Rego Barros, 1.146
Jd. Vl. Formosa - SP
PABX 11 2783.1084

Pré instalação

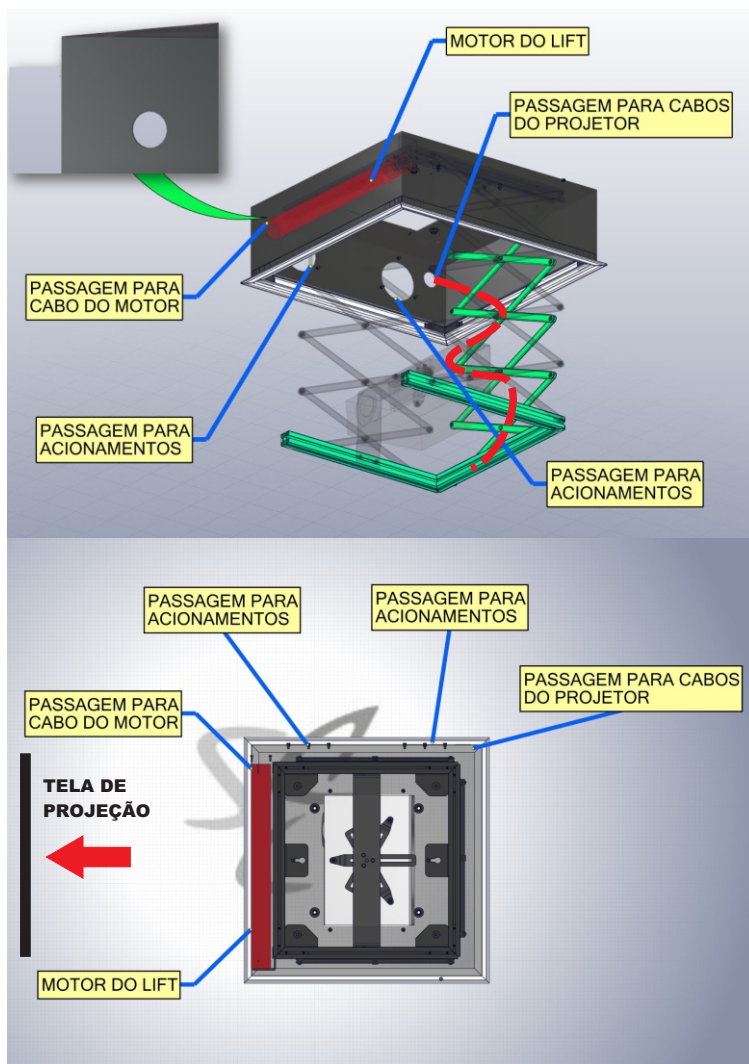


- A PROJETELAS recomenda que a instalação do LIFT de projetor, deverá ser feita por pessoas com conhecimento técnico.
- Efetue a passagem de cabos próximo ao local de instalação, antes de fixar a caixa do LIFT, afim de agilizar e facilitar todo o processo.
- Verifique o local desejado para instalação, efetua a passagem de cabos somente no jogo de pantógrafos (destacados na imagem ao lado) na parte traseira do LIFT, voltada para o lado interno da caixa.
- Motor do LIFT sempre posicionado para a direção da tela de projeção, verifique na imagem ao lado, informando os locais indicados de saída e entrada de cabos do projetor e acionamentos.

Atenção:

- Elevador pantográfico com descida máxima de 70 cms
- Motorização 110 volts ou 220 volts
- Peso máximo do projetor 10kg

Antes de efetuar a instalação, confira o local afim de realizar o corte do gesso, mantendo sempre a lente do projetor centralizada em relação a tela de projeção, confira a distancia necessária entre o projetor e a tela, levando em conta o tamanho de projeção desejado.

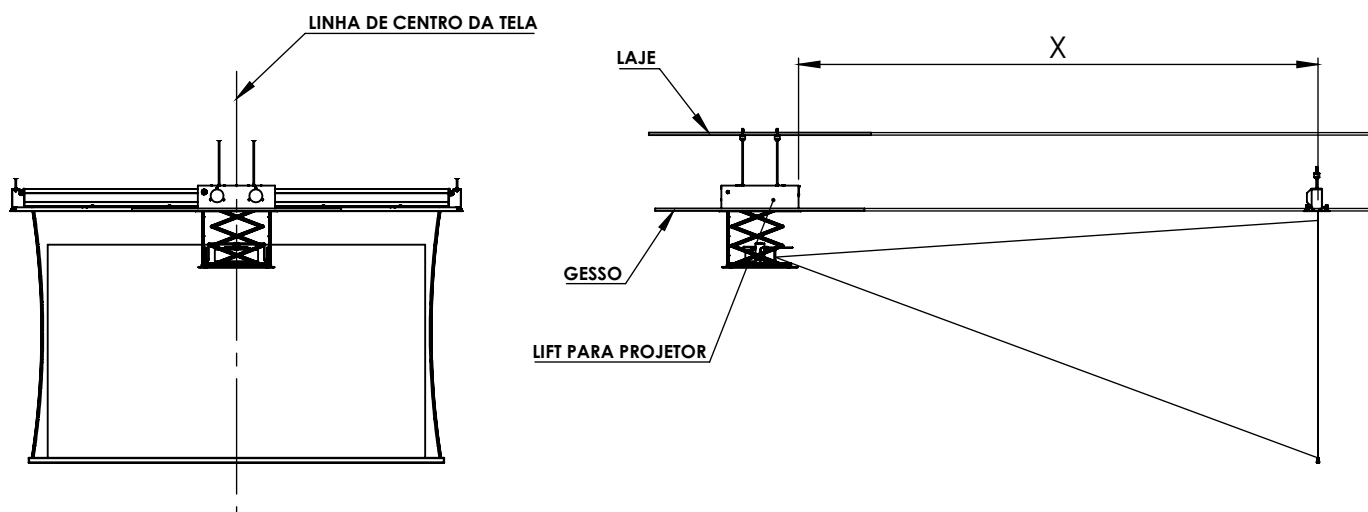

DIAMOND: 3 ANOS NO MOTOR E DEMAIS PEÇAS 1 ANO

GOLD: 1 ANO NO MOTOR E DEMAIS PEÇAS

MODELOS DE LIFTS PROJETELAS



DIAMOND




MODELO	VOLTS	CAIXA			DESCIDA	ÁREA ÚTIL PARA O PROJETOR			FIXAÇÃO DA CAIXA		DISTANCIA LAJE/GESSO	CORTE DO GESSO	PESO - Kg
CÓDIGO		A	B	C	D	E	F	G	H	I			
A-LC60.20-1	110	600	600	200	700	425x400x125			270X270		200	610	30
A-LC60.20-2	220	600	600	200	700	425x400x125			270X270		200	610	30
A-LC60.25-1	110	600	600	250	700	425x400x165			270X270		250	610	31
A-LC60.25-2	220	600	600	250	700	425x400x165			270X270		250	610	31
A-LC70.20-1	110	700	700	200	700	525x500x125			360X360		200	710	36
A-LC70.20-2	220	700	700	200	700	525x500x125			360X360		200	710	36
A-LC70.25-1	110	700	700	250	700	525x500x165			360X360		250	710	37
A-LC70.25-2	220	700	700	250	700	525x500x165			360X360		250	710	37
A-LC80.35-1	110	800	800	350	700	625x600x265			470X470		350	810	45
A-LC80.35-2	220	800	800	350	700	625x600x265			470X470		350	810	45
A-LC90.35-1	110	900	900	350	700	725x700x265			570X570		350	910	50
A-LC90.35-2	220	900	900	350	700	725x700x265			570X570		350	910	50

MEDIDAS EM (MM)

GOLD


MODELO	VOLTS	CAIXA			DESCIDA	ÁREA ÚTIL PARA O PROJETOR			FIXAÇÃO DA CAIXA		DISTANCIA LAJE/GESSO	CORTE DO GESSO	PESO - Kg
CÓDIGO		A	B	C	D	E	F	G	H	I			
M-LF60.20-1	110	600	600	200	700	425x400x125			270X270		200	610	30
M-LF60.20-2	220	600	600	200	700	425x400x125			270X270		200	610	30
M-LF60.25-1	110	600	600	250	700	425x400x165			270X270		250	610	31
M-LF60.25-2	220	600	600	250	700	425x400x165			270X270		250	610	31
M-LF70.20-1	110	700	700	200	700	525x500x125			360X360		200	710	36
M-LF70.20-2	220	700	700	200	700	525x500x125			360X360		200	710	36
M-LF70.25-1	110	700	700	250	700	525x500x165			360X360		250	710	37
M-LF70.25-2	220	700	700	250	700	525x500x165			360X360		250	710	37

MEDIDAS EM (MM)

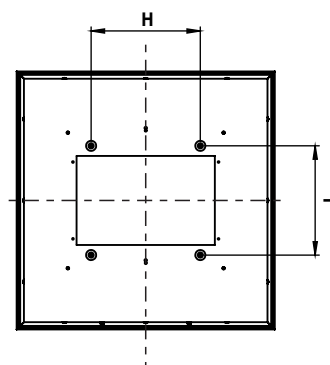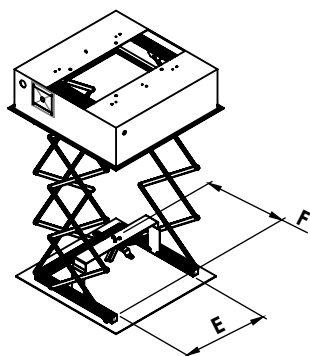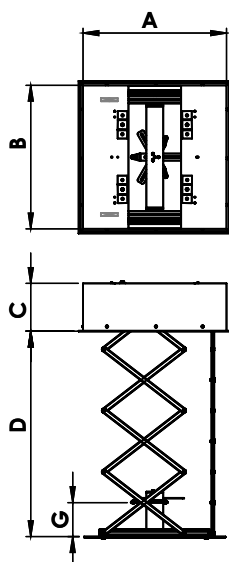

FABRICAMOS EM TAMANHOS ESPECIAIS

VISÃO GERAL

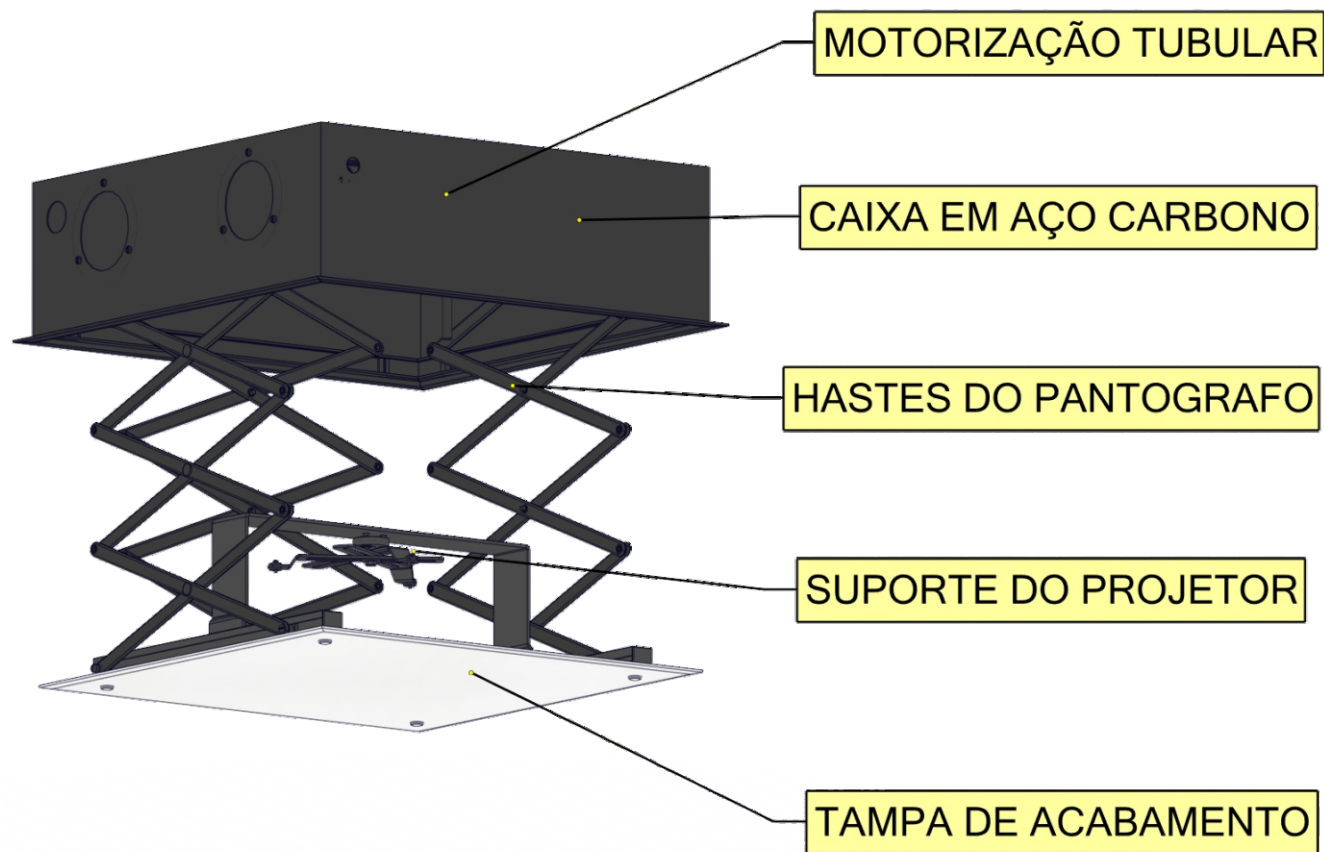

COMPONENTES




ID	NOME	QTD.
1	TAMPA DO PARAF. BRANCA	1
2	PRAF. PHILIPS 1/4X1	4
3	TAMPA DE ACABAMENTO	1
4	PARAF. SEXT. 1/4X1/2	4
5	ARRUELA LISA 5/16	8
6	ARRUELA PP PRETO	4
7	PARAF. FENDA C/ ABAULADA 1/4X3/8	2
8	TRAVA DE SEGURANÇA	2
9	MECANISMO	1
10	PORCA SEXT 3/16	10
11	TAMPA DO FUNDO	1
12	TAMPA REDONDA	2
13	SUPORE DO PROJETO	1
14	GABARITO	1
15	CHUMBADOR 5/16X2"	4
16	BARRA ROSCADA 5/16X400mm	4
17	PORCA SEXT 5/16	8
18	CAIXA DO LIFT	1
19	DETECTOR (PARA SENSOR DE CORRENTE E CONTROLE IR)	1
20	ACIONAMENTO	1
21	PINO COM FURO	6
22	PARAF SEXT. 5/16X1	1
23	JOGO DE HASTE	1
24	ARRUELA SUPERIOR PP	3
25	ARRUELA INFERIOR PP	5
26	PARAF. FENDA C/ CILINDRICA M5X16	3
27	ARRUELA M5	3
28	RECEPTOR	1

MONTAGEM


PASSO 1.0

Retire o acabamento do parafuso (1) e os parafusos (2) para soltar a tampa de acabamento (3)

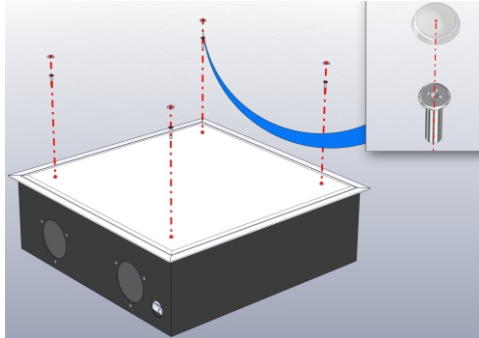


PASSO 1.1

Retire a tampa (3) com muito cuidado para não danificar, mantenha guardado em um local seguro em posição horizontal

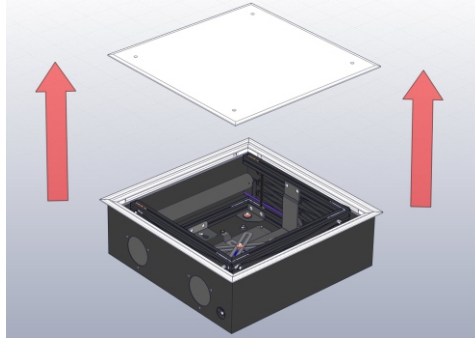


PASSO 1.2

Retire os parafusos (4), arruelas (5) e (6) soltando o mecanismo do lift

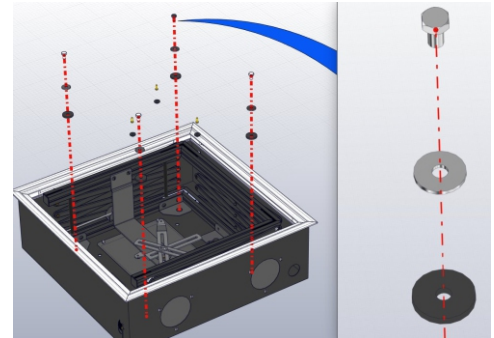


PASSO 1.3

Apenas solte o parafuso (7) aliviando a trava do mecanismo (8) e faça um movimento seguindo a imagem, deslocando o mecanismo (9) para efetuar sua retirada

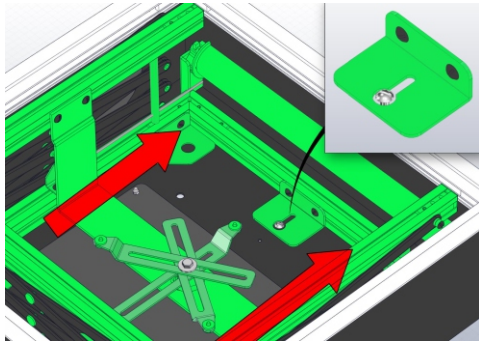


PASSO 1.4

Retire o mecanismo (9) conforme a imagem

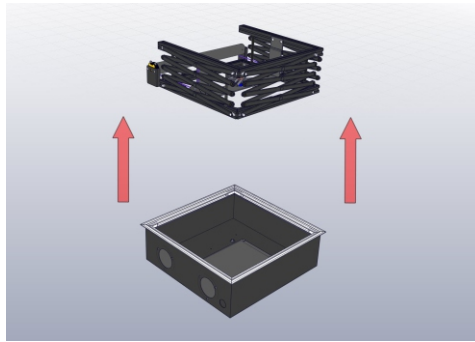


PASSO 1.5

Solte as porcas (10) e retire a chapa do fundo (11) conforme a imagem

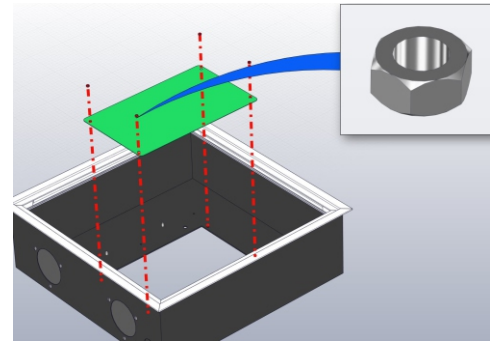


PASSO 1.6

Solte as porcas (10) para retirar as duas tampas laterais (12)

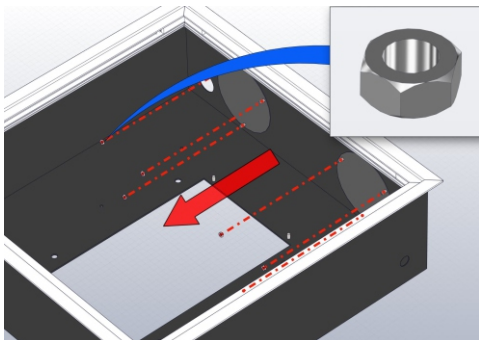


PASSO 1.7

Retire as tampas (12) conforme a imagem

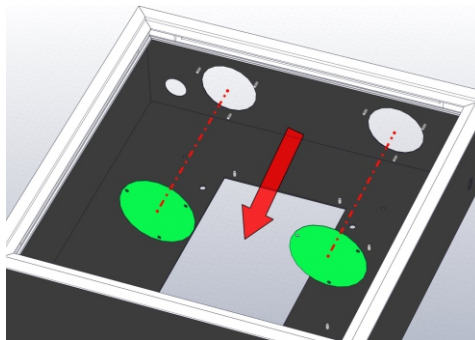


PASSO 1.8

Solte os parafusos (4) para remover o suporte do projetor (13)

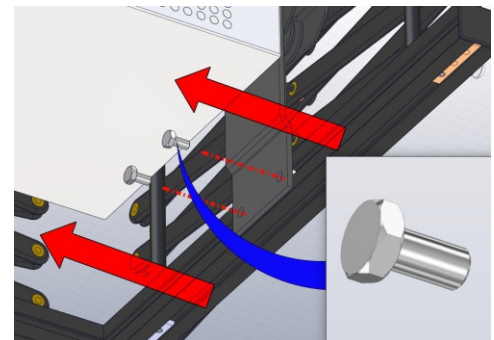


PASSO 1.9

Mantenha o suporte do projetor (13) guardado para um momento próximo na instalação

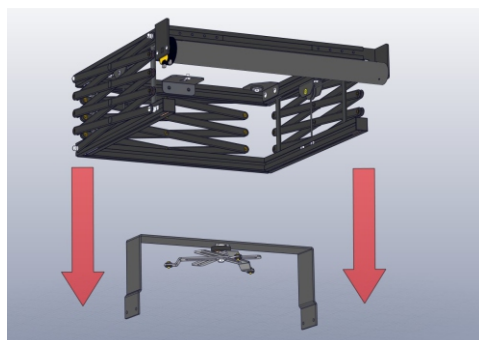


PASSO 2.0

Com o local definido, faça a marcação do corte do gesso utilizando o gabarito (14)

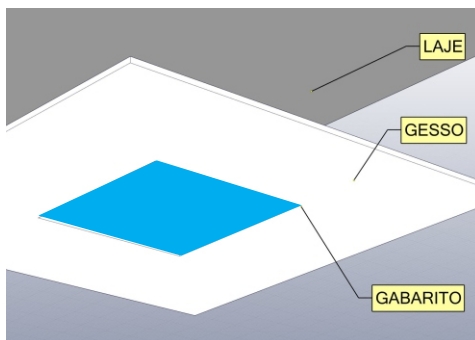

PASSO 2.1


Com o corte terminado, transfira a extremidade dos cantos do gabarito para a laje e efetue a furação na mesma

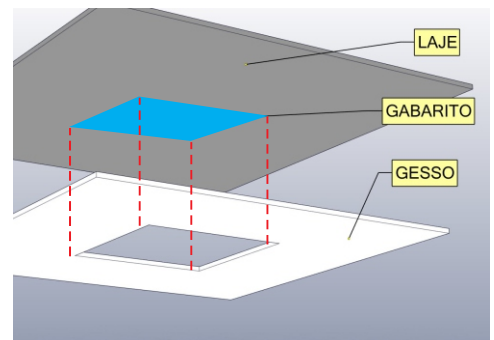

MONTAGEM


PASSO 2.2

Faça a fixação da caixa do lift, utilizando Parabolt (15). Antes de efetuar a fixação, aperte o chumbador no furo desejado para travar a capa do mesmo e retire o parafuso e arruela travada no chumbador para fixar a caixa em seguida.

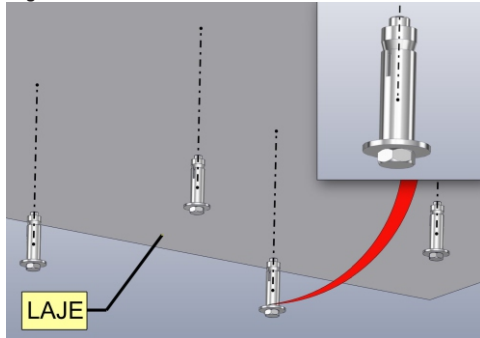


PASSO 2.3

Se necessário a utilização de barra roscada (16) para efetuar a fixação da caixa, substitua somente o parafuso do chumbador por uma porca (17)

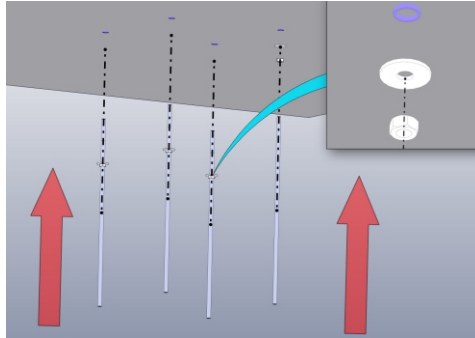


PASSO 2.4

Com o corte feito, deixe os cabos necessários como cabo AC, HDMI e etc próximo do local antes de fixar a caixa, para facilitar na instalação.

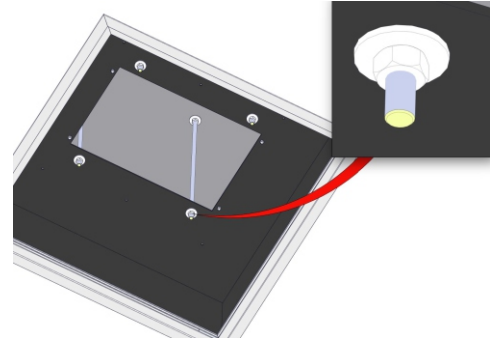

PASSO 2.5

Fixe com cuidado a caixa do lift (18) com porca e contra porca

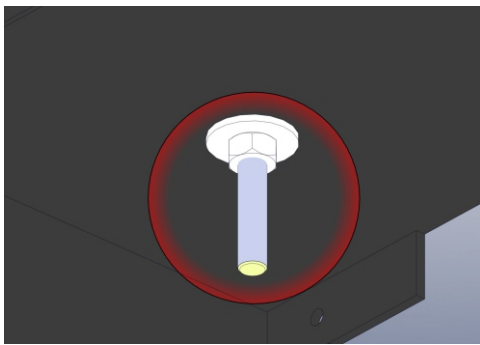

PASSO 2.6

Não deixe o varão (16) muito distante da caixa, ocorrendo risco de danificar o **PROJETOR**




PASSO 2.7

Corte o varão conforme a imagem




PASSO 2.8

Quando a instalação for feita com a caixa do lift (18) for feita diretamente na laje utilize parafuso e arruela do chumbador (15)

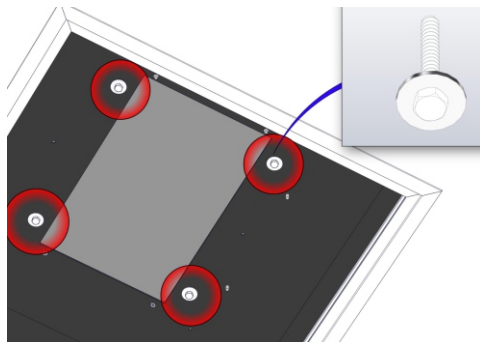


PASSO 2.9

Com o auxílio de um nível verifique se a caixa se encontra totalmente nivelada

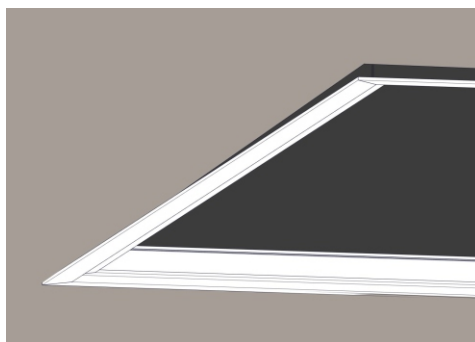


PASSO 3.0

Nunca deixe a caixa fora de nível, risco de causar mau funcionamento do LIFT

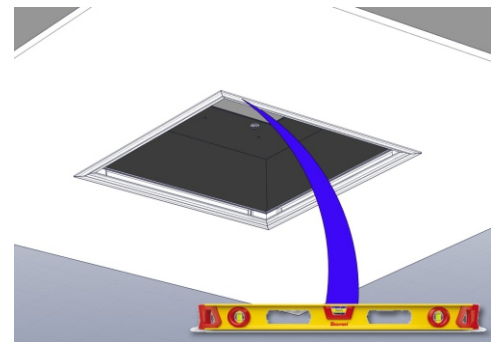


PASSO 3.1

Faça a instalação do mecanismo (9) na caixa do LIFT (18)

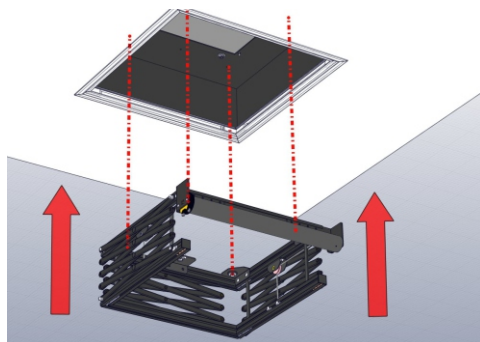


PASSO 3.2

Com a trava de segurança (8), conforme a imagem instale o mecanismo

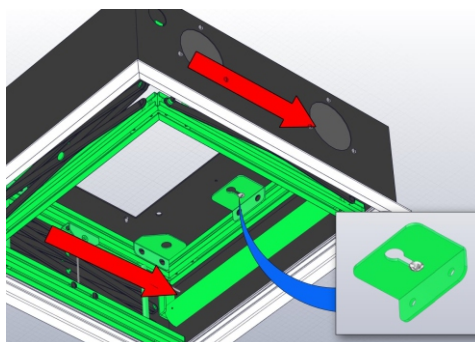

PASSO 3.3


Para fixar o mecanismo, utilize arruelas (6), (7) e parafusos (4)

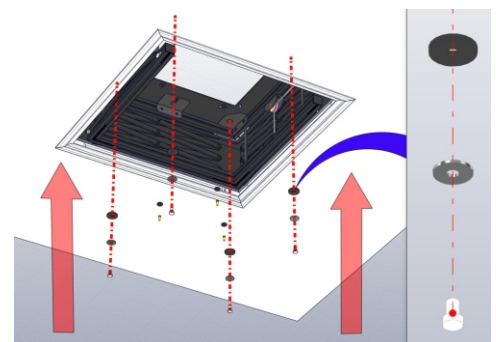

MONTAGEM


PASSO 3.4

Verifique se o mecanismo (9) se encontra centralizado em relação a caixa do LIFT (18)

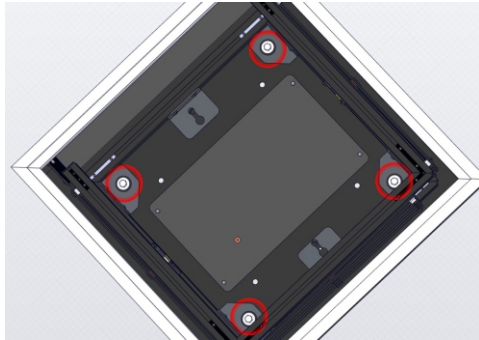


PASSO 3.5

Desça o LIFT ligando o motor diretamente na alimentação (verifique a voltagem) e instale o Detector (19)

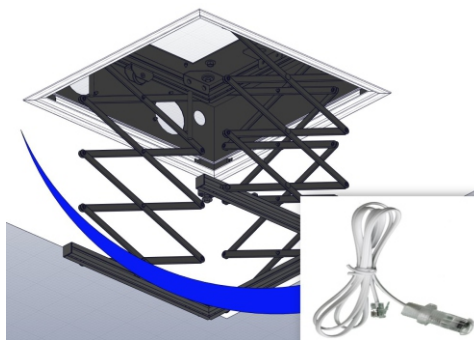


PASSO 3.6

Efetue a ligação do acionamento (20), mantenha o mesmo dentro do forro utilizando a passagem indicada

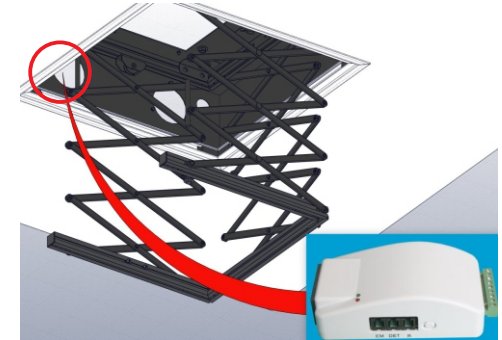


PASSO 3.7

Insira o pino com furo (21) no local em destaque a imagem, para utilizar abraçadeiras que acompanham no kit de instalação

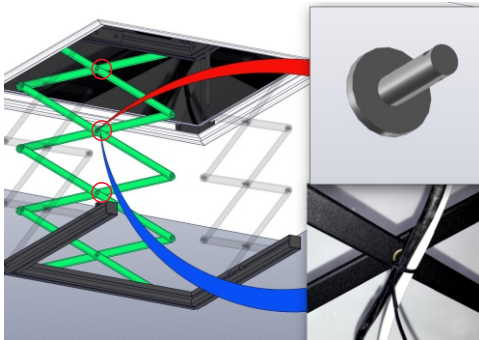


PASSO 3.8

Passar os cabos seguindo a imagem abaixo, utilizando pantógrafos que se encontram destacados na imagem

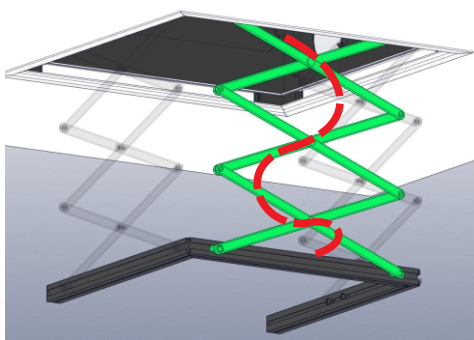


PASSO 3.9

Depois de efetuar a passagem de cabos no LIFT, instale o projetor no suporte (13)

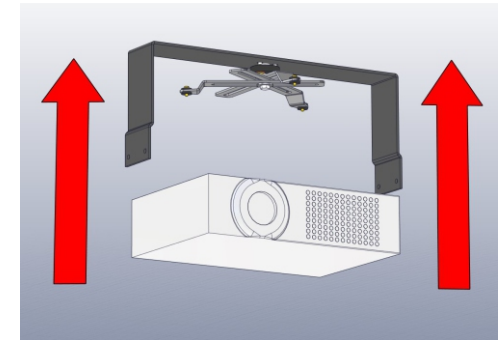


PASSO 4.0

Solte o parafuso (22) que se encontra abaixo do jogo de hastes do suporte (23)

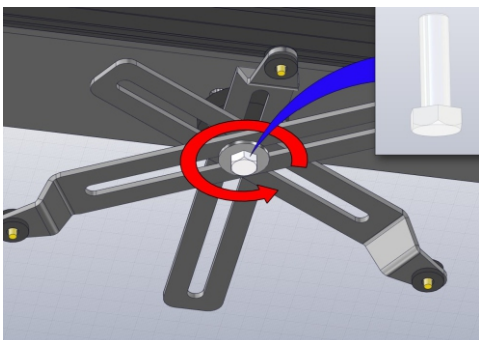


PASSO 4.1

Utilize as arruelas (24) e (25) para isolar o projetor

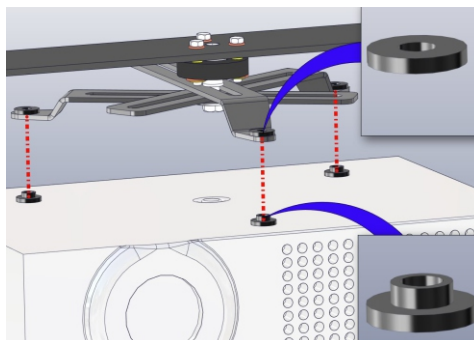


PASSO 4.2

Utilize os parafusos (26) e arruelas (27) para fixar o projetor

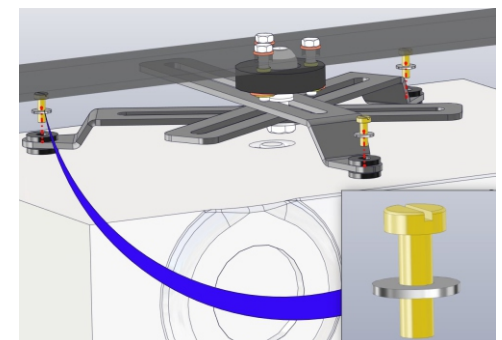


PASSO 4.3

com cuidado instale o suporte do projetor (13)

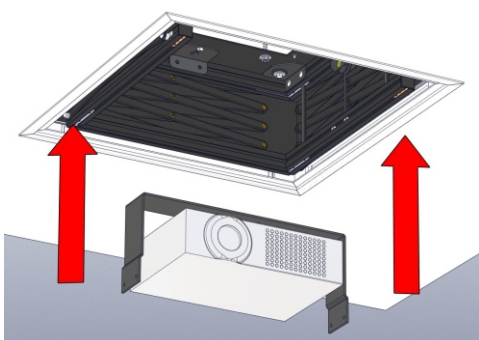


PASSO 4.4

Fixe o suporte do projetor (13) utilizando parafusos (4)

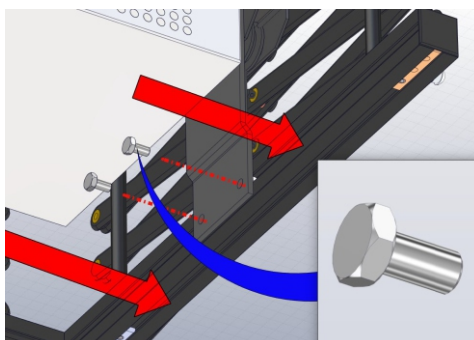

PASSO 4.5


Faça a regulagem de distancia do projetor, soltando os parafusos (4) do suporte do projetor (13) e posicionando na distancia desejada, **verifique a distancia do projetor entre o motor do LIFT, para que no fechamento, não ocorra colisão.**

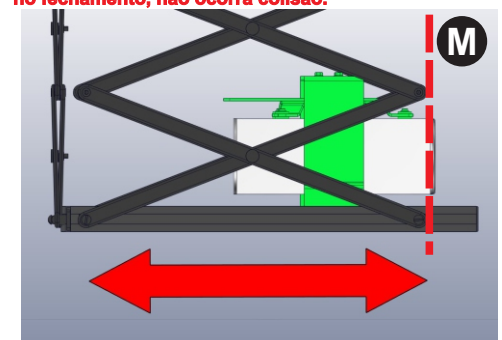

MONTAGEM


PASSO 4.6

Parafusos de ajuste de inclinação

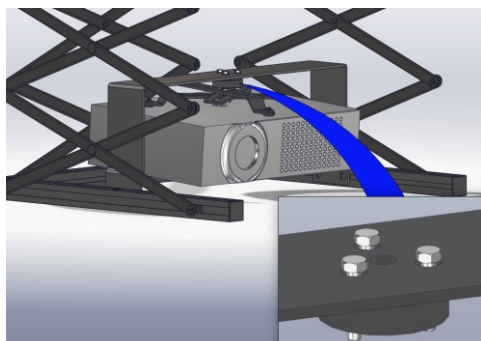


PASSO 4.7

Instale o Receptor (28) colocando no projetor e ligando no acionamento

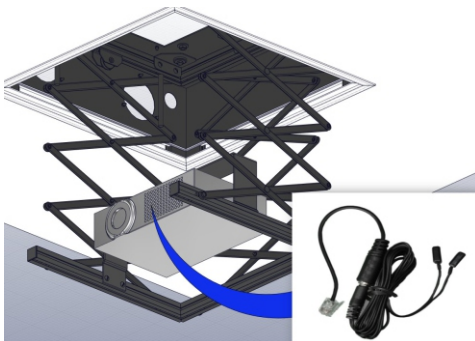


PASSO 4.8

Fixe a tampa do fundo (11) com as porcas (10) quando toda parte de ligação estiver terminada

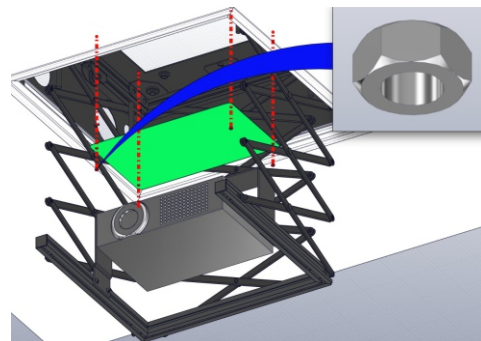


PASSO 4.9

Para finalizar instale o acrílico (3) com o parafuso (2) e acatamento (1)

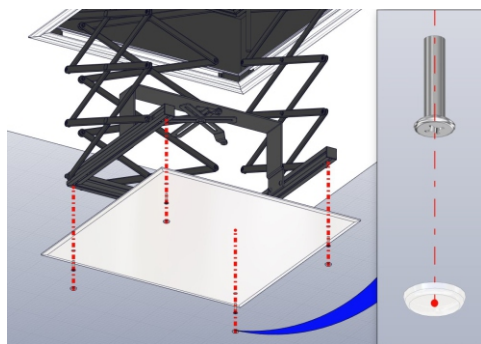

PASSO 5.0

Com o acrílico instalado, inspecione todos os 4 quantos, e verifique se todos os lados estão alinhados

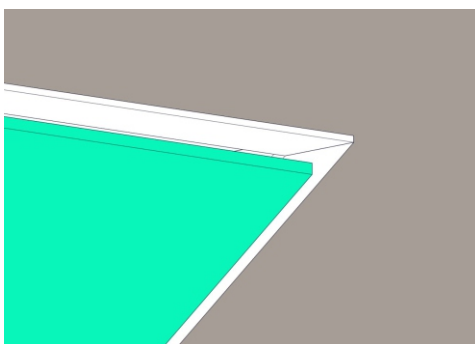


PASSO 5.1

Conforme a imagem, tampa do acrílico totalmente alinhada e finalizada




PASSO 5.2

Conforme a imagem, para cabos que encontra-se enrolado de forma errada, desça o lift até desenrolar todo o cabo e acionar para subir, com isso o cabo passará enrolar d forma correta

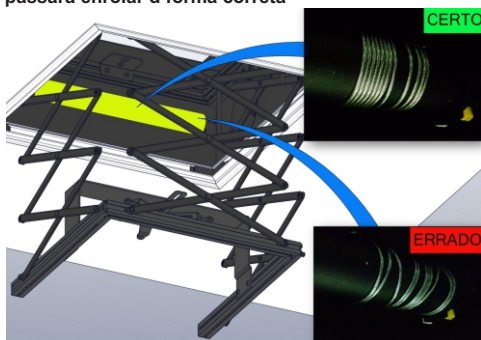

REGULAGEM DE DESCIDA DO MOTOR

DIAMOND

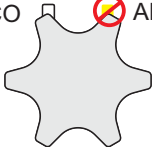BRANCO  AMARELO

Botão BRANCO
Regulagem da descida

2
BRANCO  AMARELO


Botão AMARELO
Sem necessidade de modificar sua configuração

3 BRANCO  AMARELO

Para regular a altura da descida, aperte o botão branco (1.) somente uma vez defina a altura desejada e aperte novamente o botão branco (2.)

1-  Botão recolhido
sem limite de
descida

2-  Botão saltado

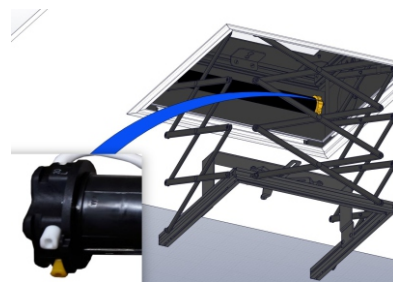


GOLD

110V



BRANCO - SOBE

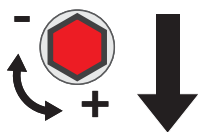

VERMELHO - DESCE



Botão de enquadramento de imagem.



Botão de subida da tampa de
acabamento

SEM NECESSIDADE DE CONFIGURAR


220V



VERMELHO - SOBE



BRANCO - DESCE

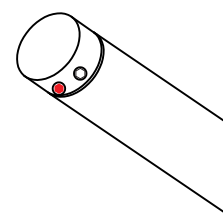

GARANTIA

Este termo tem por fim garantir ao usuário do equipamento marca PROJETELAS, modelos:
LIFT DE PROJETER o bom funcionamento e responsabilizar nos contra possíveis defeitos de material ou fabricação.

Projetelas Indústria e Comércio Ltda, assegura ao usuário uma garantia de:

- 3 anos no motor **DIAMOND**
- 1 ano no motor **GOLD**
- 1 ano em demais peças

contada a partir da data de emissão da nota fiscal.

Condições da Garantia:

1. Estão cobertos pela presente garantia:

- 1.1 Caso o equipamento seja transferido a outra pessoa, a garantia será a mesma da data de aquisição pelo primeiro comprador;
- 1.2 Troca gratuita de peças comprovadamente defeituosas e mão de obra aplicada;
- 1.3 Eventuais defeitos de funcionamento, desde de que não decorra do mau uso;

2. Estão excluídos da garantia:

- 2.1 Esta garantia não abrange eventuais despesas de frete ou transporte;
- 2.2 Se ocorrer danos por queda ou problemas resultantes do transporte;
- 2.3 Se instalado em força adversa recomendada no manual de instruções e oscilações da rede elétrica;
- 2.4 Se o produto for alterado, fraudado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas pela "Projetelas".